SAMSUNG

GT-P7300

Buku panduan Pemakai

Menggunakan buku panduan ini

Terima kasih telah memilih perangkat seluler Samsung ini. Perangkat ini akan menyediakan komunikasi dan hiburan bergerak berkualitas tinggi dengan menggunakan teknologi canggih dan standar tinggi Samsung.

Buku panduan ini dirancang khusus untuk memandu anda memahami fungsi dan fitur perangkat anda.

Baca Dahulu

- Sebelum menggunakan perangkat anda, baca seluruh isi panduan dan semua petunjuk keselamatan untuk menjamin penggunaan yang aman dan tepat.
- Penjelasan dalam buku panduan ini didasarkan pada pengaturan default perangkat anda.
- Gambar dan screenshot yang digunakan di buku panduan ini mungkin berbeda dari produk sesungguhnya.
- Konten dalam buku panduan ini mungkin berbeda dari produk, atau dari perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia layanan atau pembawa, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Akses situs web Samsung (*www.samsung.com*) untuk versi terbaru buku panduan ini.
- Fitur yang tersedia dan layanan tambahan mungkin berbeda untuk setiap perangkat, perangkat lunak, atau penyedia layanan.
- Format dan penjelasan buku panduan pemakai ini berdasarkan sistem operasi Android dan bisa berbeda tergantung sistem operasi pengguna.
- Aplikasi pada perangkat ini mungkin memiliki kinerja berbeda dibandingkan aplikasi komputer dan mungkin tidak memiliki semua fungsi yang tersedia dalam versi komputer.

- Aplikasi dan fungsinya mungkin berbeda tergantung wilayah atau spesifikasi perangkat keras. Samsung tidak bertanggung jawab atas persoalan kinerja yang disebabkan oleh aplikasi pihak ketiga.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas persoalan kinerja atau ketidaksesuaian yang disebabkan oleh pengaturan registri yang diubah atau perangkat lunak sistem operasi yang dimodifikasi. Mencoba menyesuaikan sistem operasi dapat menyebabkan perangkat atau aplikasi anda tidak bekerja dengan tepat.
- Anda dapat mengupgrade perangkat lunak perangkat anda dengan mengakses situs web Samsung (*www.samsung.com*).
- Perangkat lunak, audio, wallpaper, dan gambar yang ada pada perangkat ini diizinkan untuk penggunaan yang terbatas antara Samsung dan pemilik masing-masing. Mengambil dan menggunakan materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lain adalah pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Samsung tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta seperti itu oleh pengguna.
- Anda dapat dikenai biaya tambahan untuk layanan data, seperti perpesanan, mengupload dan mendownload, sinkronisasi otomatis, atau menggunakan layanan lokasi. Untuk menghindari biaya tambahan, pilih paket tarif data yang tepat. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan anda.
- Simpanlah buku panduan ini sebagai referensi.

Ikon instruksi

Sebelum memulai, biasakan diri anda dengan ikon-ikon yang digunakan dalam buku panduan ini:

Peringatan—situasi yang dapat menyebabkan cedera pada diri sendiri atau orang lain

Awas—situasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat atau perlengkapan lain

Catatan—catatan, tips penggunaan, atau informasi tambahan

► **Baca**—halaman-halaman berisi informasi terkait; misalnya: ► hal. 12 (menunjukkan "baca halaman 12")

→ **Diikuti oleh**—urutan pilihan atau menu yang harus anda pilih untuk melakukan sebuah langkah; misalnya: Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Tentang perangkat** (menunjukkan **Pengaturan**, diikuti oleh **Tentang perangkat**)

Hak cipta

Hak cipta © 2012 Samsung Electronics

Buku panduan ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta internasional.

Tak ada bagian manapun dari buku panduan ini yang boleh diproduksi ulang, didistribusikan, diterjemahkan, atau disebarkan dalam bentuk apapun atau oleh sarana apapun, baik secara elektronik atau mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau menyimpan dalam penyimpanan informasi dan sistem penelusuran apapun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Samsung Electronics.

Merek dagang

- SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, dan Google Talk™ adalah merek dagang Google, Inc.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Oracle dan Java adalah merek dagang terdaftar dari Oracle dan/atau afiliasinya. Nama-nama lain menjad merek dagang dar pemiliknya masing-masing.
- Windows Media Player® adalah merek dagang dari Microsoft Corporation.
- SRS WOW HD adalah merek dagang SRS Labs, Inc. Teknologi WOW HD dipadukan berdasarkan lisensi dari SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar Wi-Fi Alliance.
- Divx®, Divx Certified® dan logo terkait adalah merek dagang dari Rovi Corporation atau anak perusahaannya dan digunakan berdasarkan lisensi.
- Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.

dlna CERTIFIED

CE 0168 !

TENTANG VIDEO DIVX

DivX® adalah format video digital yang dibuat oleh DivX, LLC, anak perusahaan dari Rovi Corporation. Ini adalah perangkat DivX Certified® yang memutar video DivX. Kunjungi *www.divx.com* untuk informasi selengkapnya dan alat perangkat lunak untuk mengonversi file anda menjadi video DivX.

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Perangkat DivX Certified® ini harus terdaftar untuk memutar film DivX Video-on-Demand (VOD). Untuk mendapatkan kode registrasi, temukan bagian DivX VOD di menu pengaturan perangkat. Kunjungi *vod.divx.com* untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana menyelesaikan registrasi anda.

DivX Certified® untuk memutar video DivX® hingga HD 720p, termasuk konten premium.

Bisa memutar video DivX® hingga HD 1080p.

Daftar Isi

Merangkai perangkat 11

Buka kemasan 11
Tata letak perangkat 12
Tombol-tombol 14
Masukkan kartu SIM atau USIM 14
Mengisi baterai 15

Mempersiapkan perangkat 18

Menyalakan atau mematikan 18
Menggunakan layar sentuh 19
Menggunakan gerakan 22
Mengunci atau membuka kunci layar sentuh dan tombol 23
Mengenal layar Home 24
Mengakses aplikasi 30
Buka beberapa aplikasi 32
Menyesuaikan perangkat anda 32
Memasukkan teks 38

Komunikasi 43

Pesan 43
Gmail 44
Email 46
Talk 48
Messenger 49
Google+ 50
Social Hub 50

Hiburan 51
Kamera 51
Pemutar Video 58
Galeri 61
Editor foto 63
Pemutar Musik 64

Informasi pribadi 68
Kontak 68
S Planner 71
Memo 72
Memo pena 73

Layanan berbasis web dan GPS 74
Internet 74
Latitude 78
Maps 78
Navigasi 80
Local 80
Play Store 81
Samsung Apps 82
YouTube 82
Readers Hub 84
Pulse 85

Konektivitas 86
Sambungan USB 86
Wi-Fi 87
Wi-Fi Direct 90

AllShare 91
Berbagi jaringan mobile 93
Bluetooth 95
GPS 97
Koneksi VPN 98

Peralatan 100
Kalkulator 100
Alarm 100
Jam dunia 101
Download 102
File saya 102
Penelusuran 103
Kit Alat SIM 104
Pengelola tugas 104
Polaris Office 104

Pengaturan 106
Mengakses pilihan pengaturan 106
Wi-Fi 106
Bluetooth 106
Penggunaan data 106
Lagi... 107
Suara 108
Tampilan 109
Hemat daya 110
Penyimpanan 110
Baterai 111
Aplikasi 111

Akun dan sinkr. 111
Layanan lokasi 111
Pengaman 111
Bahasa dan masukan 113
Cadangkan dan atur ulang 116
Dok 117
Tanggal dan waktu 117
Aksesibilitas 117
Gerakan 118
Pilihan pengembang 118
Tentang perangkat 119

Pemecahan masalah..... 120

Merangkai perangkat

Buka kemasan

Periksa kotak produk anda untuk item-item berikut:

- Perangkat seluler
- Petunjuk Praktis Pemakaian

Gunakan hanya perangkat lunak yang disetujui oleh Samsung. Perangkat lunak bajakan atau tidak sah dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan fungsi yang tidak termasuk dalam garansi pabrik.

- Item yang disediakan bersama perangkat anda dan aksesori yang tersedia mungkin sangat bergantung pada kawasan atau penyedia layanan anda.
- Anda dapat membeli aksesori tambahan dari penyalur Samsung setempat anda.
- Item yang disertakan telah dirancang khusus hanya untuk perangkat anda dan tidak kompatibel untuk digunakan dengan perangkat lain.
- Aksesori lain bisa jadi tidak kompatibel dengan perangkat anda.
- Gunakan hanya aksesori yang disetujui oleh Samsung. Aksesori yang tidak disetujui dapat menyebabkan perangkat anda gagal berfungsi.

Tata letak perangkat

› Tampak depan

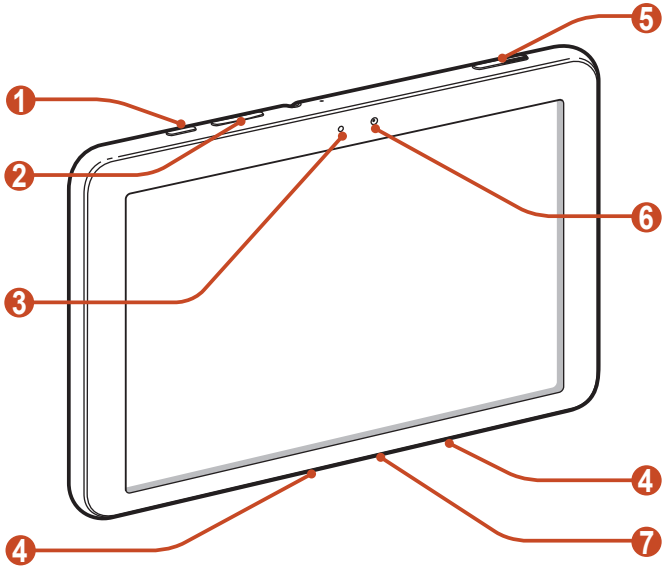

Angka	Fungsi
1	Tombol Daya/Reset/Kunci
2	Tombol Volume
3	Sensor cahaya
4	Speaker
5	Slot kartu SIM
6	Lensa kamera depan
7	Colokan multifungsi

Tampak belakang

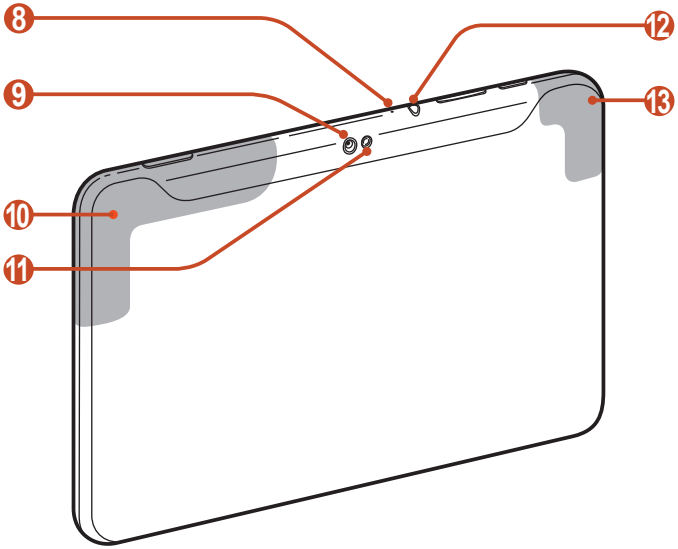

Angka	Fungsi
8	Microphone
9	Lensa kamera belakang
10	Antena utama
11	Lampu flash
12	Colokan Headset[1]
13	Antena internal Wi-Fi/Bluetooth/GPS[2]

1. Menghubungkan headset pada perangkat dengan tidak benar dapat merusak colokan headset atau headset.
2. Jangan menyentuh atau menutup area antena di sekitar antena dengan tangan atau benda lain saat menggunakan fungsi-fungsi GPS.

Tombol-tombol

Tombol		Fungsi
	Daya/ Reset[1]/ Kunci	Nyalakan perangkat (tekan dan tahan); Akses pilihan perangkat (tekan dan tahan); Reset perangkat (tekan dan tahan selama 10-15 detik); Matikan dan kunci layar sentuh atau nyalakan.
	Volume	Mengatur volume perangkat.

Masukkan kartu SIM atau USIM

Saat anda mendaftar ke layanan selular, anda akan menerima sebuah kartu Subscriber Identity Module (SIM) berikut rincian langganannya, seperti nomor identifikasi pribadi anda (PIN) dan layanan pilihan. Untuk menggunakan layanan UMTS atau HSDPA, anda dapat membeli kartu Universal Subscriber Identity Module (USIM).

1 Buka penutup slot kartu SIM.

2 Masukkan kartu SIM atau USIM dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

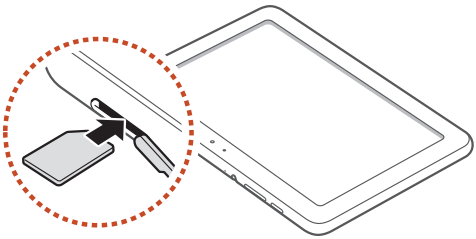

3 Tutup penutup slot kartu SIM.

1. Jika perangkat anda mengalami kesalahan fatal atau hang, atau macet, anda mungkin perlu mereset perangkat agar kembali berfungsi.

Mengisi baterai

Sebelum menggunakan perangkat untuk pertama kali atau ketika baterai tidak digunakan untuk waktu yang lama, anda harus mengisi daya baterai.

Anda tidak dapat mengganti baterai dalam perangkat. Jika anda mengalami masalah dengan baterai atau perlu penggantian, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung.

Gunakan hanya pengisi daya (charger) dan kabel yang disetujui oleh Samsung. Pengisi daya atau kabel yang tidak resmi dapat menyebabkan ledakan pada baterai atau kerusakan pada perangkat.

- Isi baterai hanya dengan pengisi daya. Anda tidak dapat mengisi baterai dengan kabel USB.
- Ketika baterai hampir habis, perangkat akan mengeluarkan suara peringatan dan menampilkan pesan baterai hampir habis. Isi kembali baterai untuk terus menggunakan perangkat anda.
- Jika baterai benar-benar habis, anda tidak bisa menyalakan perangkat, meskipun dengan melakukan pengisian daya perangkat. Biarkan baterai yang benar-benar kosong terisi dayanya selama beberapa menit sebelum anda mencoba menyalakan perangkat.
- Jika anda menggunakan beberapa aplikasi sekaligus, aplikasi jaringan, atau aplikasi yang memerlukan sambungan ke perangkat lain, maka baterainya akan cepat habis. Untuk mencegah terputusnya sambungan dari jaringan atau kehabisan daya selama pemindahan data, selalu gunakan aplikasi ini setelah mengisi daya baterai sepenuhnya.

1 Sambungkan kabel USB ke adaptor daya USB lalu colokkan ujung kabel USB ke colokan multifungsi.

Bentuk adaptor daya USB berbeda-beda tergantung wilayah anda.

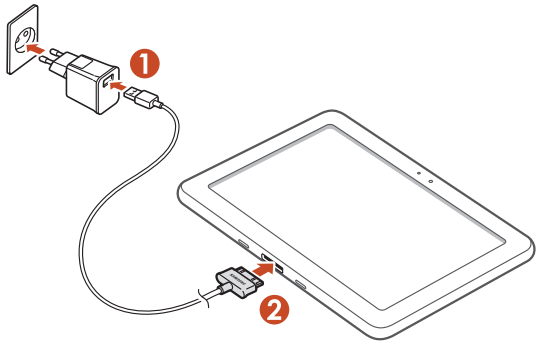

Menghubungkan kabel USB dengan tidak benar dapat menyebabkan kerusakan serius pada perangkat atau adaptor daya USB. Kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh kesalahan pemakaian tidak termasuk dalam garansi.

2 Colokkan adaptor daya USB ke sumber listrik.

- Jika perangkat menerima suplai daya yang tidak stabil saat mengisi daya, layar sentuh mungkin tidak berfungsi. Jika hal ini terjadi, lepaskan kabel USB dari perangkat.
- Perangkat mungkin menjadi panas saat pengisian daya. Ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat.
- Jika perangkat anda tidak terisi daya dengan baik, bawa perangkat dan pengisi daya ke Pusat Servis Samsung.

3 Setelah baterai terisi penuh, cabut adaptor daya USB dan kabel USB terlebih dahulu dari perangkat, dan kemudian cabut adaptor daya USB dari soket listrik.

Untuk menghemat energi, cabut adaptor daya USB saat tidak digunakan. Adaptor daya USB tidak memiliki tombol daya, sehingga anda harus mencabutnya dari sumber listrik untuk menghentikan pasokan daya. Kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh kesalahan pemakaian tidak termasuk dalam garansi.

› Kurangi konsumsi baterai

Perangkat anda menyediakan pilihan yang membantu anda dalam menghemat daya baterai. Dengan menyesuaikan pilihan ini dan menonaktifkan fitur-fitur dalam latar belakang, anda dapat menggunakan perangkat lebih lama di antara waktu pengisian daya:

- Mengaktifkan Mode hemat daya.
- Ketika anda tidak menggunakan perangkat anda, alihkan ke mode Tidur dengan menekan tombol Daya.
- Tutup aplikasi yang tidak diperlukan lewat pengelola tugas.
- Nonaktifkan fitur Bluetooth.
- Nonaktifkan fitur Wi-Fi.
- Nonaktifkan sinkronisasi otomatis aplikasi.
- Kurangi waktu cahaya layar.
- Kurangi kecerahan tampilan.

Mempersiapkan perangkat

Menyalakan atau mematikan

1 Tekan dan tahan tombol Daya.

2 Masukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM anda dan pilih **OK** (bila perlu).

Jika anda menyalakan perangkat untuk pertama kali, setel perangkat dengan mengikuti petunjuk pada layar. Anda harus daftar masuk ke Google untuk membuat akun Google agar dapat menggunakan aplikasi yang berinteraksi dengan server Google.

Untuk mematikan perangkat, tekan dan tahan tombol Daya dan pilih **Daya mati** → **OK**.

- Ikuti semua peringatan dan arahan dari staf resmi di lapangan di mana penggunaan perangkat nirkabel dibatasi, misalnya pesawat dan rumah sakit.
- Untuk menggunakan layanan non jaringan saja pada perangkat anda, beralihlah ke mode Penerbangan. ► hal. 107

Menggunakan layar sentuh

Layar sentuh perangkat mempermudah anda memilih item dan menjalankan fungsi. Mempelajari langkah-langkah dasar penggunaan layar sentuh.

- Jangan tekan layar sentuh dengan ujung jari anda, atau menggunakan benda tajam pada layar sentuh. Melakukannya dapat merusak layar sentuh atau menyebabkannya tidak berfungsi.
- Jangan biarkan layar sentuh bersentuhan dengan peralatan listrik lainnya. Pelepasan elektrostatik dapat menyebabkan layar sentuh tidak berfungsi.
- Jangan biarkan layar sentuh terkena cairan. Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembab atau bila terkena cairan.
- Membiarkan layar sentuh dalam mode idle untuk waktu yang lama dapat menyebabkan gambar berbayang (layar seperti terbakar) atau ghosting. Matikan layar sentuh ketika anda tidak menggunakan perangkat.

- Untuk penggunaan layar sentuh yang optimal, lepaskan lapisan pelindung layar sebelum menggunakan perangkat.
- Layar sentuh anda memiliki lapisan yang dapat mendeteksi muatan listrik kecil yang dikeluarkan oleh tubuh manusia. Untuk hasil terbaik, sentuh layar sentuh dengan ujung jari anda. Layar sentuh tidak akan bereaksi terhadap sentuhan benda tajam, seperti pena sentuh atau pena biasa.

Kendali layar sentuh anda dengan tindakan berikut:

Ketuk
Menyentuh sekali untuk memilih atau membuka menu, pilihan, atau aplikasi.

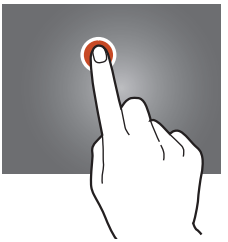

Ketuk dan tahan
Mengetuk sebuah item dan tahan lebih dari 2 detik.

Seret
Mengetuk sebuah item dan pindahkan ke lokasi yang baru.

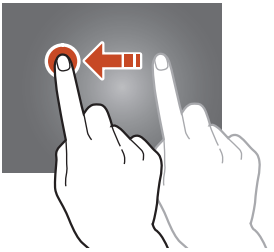

Ketuk ganda
Mengetuk sebuah item dua kali dengan cepat.

Jentik
Gulir ke atas, bawah, kiri atau kanan dengan cepat untuk beralih dalam daftar atau layar.

Satukan
Tempatkan dua jari anda secara berjauhan, dan kemudian satukan keduanya.

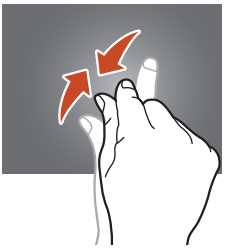

- Perangkat anda mematikan layar sentuh ketika anda tidak menggunakannya untuk beberapa lama. Untuk nyalakan layar, tekan tombol Daya.
- Anda dapat mengatur jangka waktu tunggu perangkat sebelum mematikan layar. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Waktu tunggu tampilan layar**.

Menggunakan gerakan

Pengenalan gerakan bawaan memungkinkan anda untuk melakukan tindakan dengan menggerakkan perangkat anda atau membuat isyarat dengan tangan anda.

Untuk menggunakan fungsi ini, anda harus terlebih dahulu mengaktifkan fitur pengenalan gerakan. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Gerakan**.

Miring
Sambil memegang perangkat dengan dua tangan, ketuk dan tahan dua titik pada layar, dan kemudian miringkan perangkat maju dan mundur ketika melihat gambar atau menjelajah halaman web.

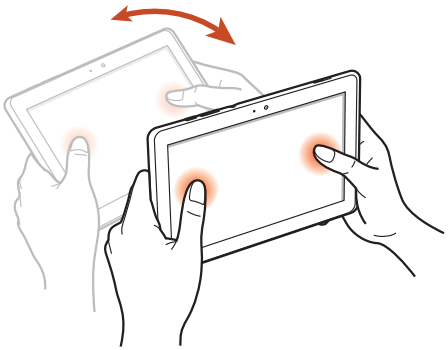

Putar untuk berpindah
Sambil memegang sebuah item, geser perangkat ke kiri atau kanan untuk memindahkan item ke halaman lain pada layar Home atau daftar aplikasi.

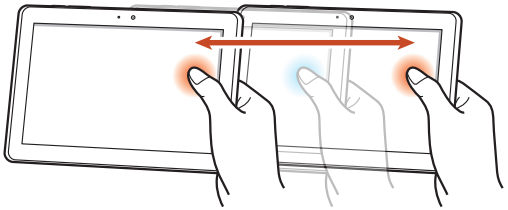

Mengunci atau membuka kunci layar sentuh dan tombol

Ketika anda tidak menggunakan perangkat selama beberapa waktu tertentu, perangkat anda menonaktifkan layar sentuh dan otomatis mengunci layar sentuh untuk mencegah pengoperasian yang tidak diinginkan. Untuk mengunci layar sentuh secara manual, tekan tombol Daya.

Untuk membuka kunci, nyalakan layar dengan menekan tombol Daya, kemudian jentikkan jari anda ke sembarang arah.

Anda bisa mengaktifkan fitur kunci layar untuk mencegah orang lain menggunakan atau mengakses data dan informasi pribadi yang disimpan di perangkat anda.
► hal. 35

Mengenal layar Home

Dari layar Home, anda dapat melihat status perangkat dan mengakses aplikasi.

Layar Home memiliki beberapa panel. Gulir ke kiri atau ke kanan untuk melihat panel pada layar Home. Anda juga dapat memilih salah satu titik pada bagian atas layar untuk pindah secara langsung ke panel yang berhubungan.

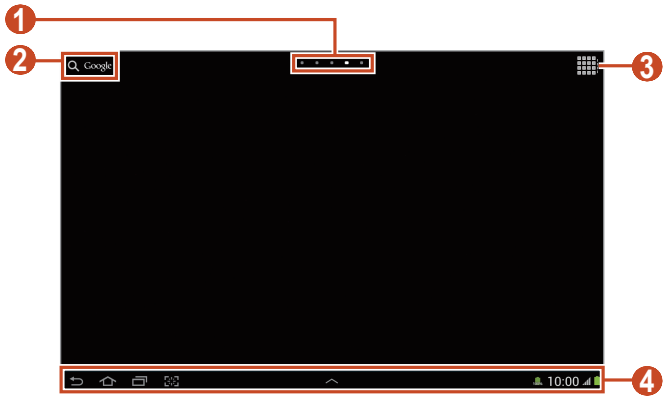

Tampilan layar di atas mungkin berbeda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Angka	Fungsi
1	Memilih sebuah titik pada bagian atas layar untuk berpindah secara langsung ke layar yang terkait.
2	Mencari aplikasi dan file dalam perangkat anda dan data spesifik pada web dengan bantuan Google Mencari widget.
3	Mengakses daftar aplikasi.
4	Bilah sistem (Lihat bagian selanjutnya).

› Bilah sistem

Dari bilah sistem di bagian bawah layar, anda dapat menavigasi layar dengan cepat, melihat sistem informasi dan banyak lagi.

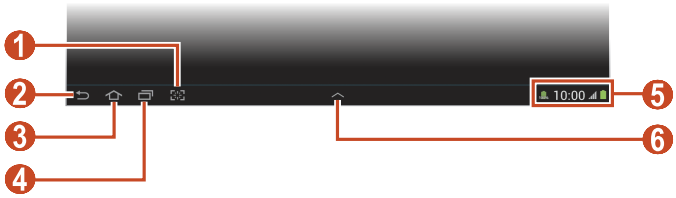

Layar di atas mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan anda.

Angka	Fungsi
1	Tangkap gambar layar sekarang dan ubah gambar; Tangkap dan tambahkan gambar layar sekarang ke clipboard (ketuk dan tahan).
2	Kembali ke layar sebelumnya.
3	Kembali ke layar Home; Akses manajer tugas (ketuk dan tahan).
4	Buka daftar aplikasi yang terakhir dibuka; Akses daftar aplikasi (ketuk dan tahan).
5	Melihat waktu sekarang dan status perangkat anda; Buka panel notifikasi.
6	Buka panel aplikasi mini.

› Ikon indikator

Ikon yang ditampilkan pada tampilan dapat berbeda tergantung kawasan atau penyedia layanan anda.

Ikon	Definisi
	Tidak ada sinyal
	Kekuatan sinyal
	Tersambung ke jaringan GPRS
	Tersambung ke jaringan EDGE
	Tersambung ke jaringan HSDPA
	Tersambung ke AP Wi-Fi
	Fitur Bluetooth aktif
	Layanan berbasis GPS yang digunakan
	Mode hemat daya diaktifkan
	Tersambung ke komputer
	Mengupload data
	Mendownload data
	Tidak ada kartu SIM atau USIM
	Google Mail Baru
	Pesan email baru
	Alarm aktif

Ikon	Definisi
	Roaming (di luar area layanan)
	Mode Penerbangan diaktifkan
	Pemutaran musik sedang berlangsung
	Terjadi kesalahan atau butuh perhatian
	Tingkat daya baterai

› Menggunakan panel notifikasi

Ketuk bagian bawah kanan layar untuk membuka panel notifikasi. Untuk menyembunyikan panel, pilih .

Dari panel notifikasi, anda dapat melihat status perangkat anda sekarang dan gunakan pilihan berikut:

- **Wi-Fi**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Wi-Fi. ► hal. 106
- **GPS**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur GPS. ► hal. 111
- **Suara**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode Hening. Anda dapat mengheningkan perangkat anda atau mengaturnya agar getar dalam mode Hening.
- **Rotasi layar**: Memperbolehkan atau mencegah antarmuka berputar ketika anda memutar perangkat.
- **Hemat daya**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode hemat Daya.
- **Notifikasi**: Menyembunyikan atau menampilkan ikon notifikasi.
- **Data seluler**: Mengaktifkan atau menonaktifkan koneksi data.
- **Bluetooth**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Bluetooth. ► hal. 106
- **Mode berkendara**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode Gerak.
- **Sinkr.**: Mengaktifkan atau menonaktifkan sinkr. aplikasi otomatis.

Pilihan yang tersedia mungkin bervariasi tergantung wilayah dan penyedia layanan.

› Memindahkan item pada layar Home

Ketuk dan tahan sebuah item, dan kemudian seret ke lokasi yang baru.
Anda dapat menambahkan item ke folder baru atau memindahkannya ke panel baru. Ketuk dan tahan item, dan kemudian seret ke **Membuat folder** atau **Buat halaman**.

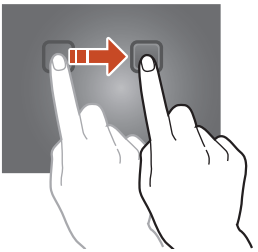

› Hapus item dari layar Home

Ketuk dan tahan sebuah item, dan kemudian seret ke tempat sampah.

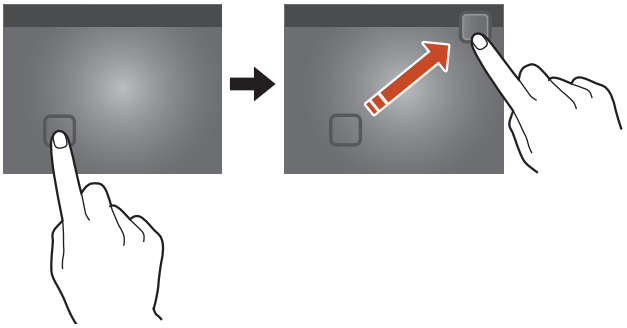

› Tambah atau hapus panel dari layar Home

Anda dapat menambah atau menghapus panel layar Home untuk mengatur widget.

1. Pada layar Home, tempatkan dua jari pada layar dan satukan keduanya untuk beralih ke mode Ubah.
2. Tambah, hapus, atau atur ulang panel:
   - Untuk menghapus panel, ketuk dan tahan gambar thumbnail panel, dan kemudian seret ke tempat sampah.
   - Untuk menambah panel baru, pilih ✚.

- Untuk menyetel panel utama layar Home, pilih .
- Untuk mengubah urutan panel, ketuk dan tahan gambar thumbnail panel, dan kemudian seret ke lokasi yang baru.

3 Pilih untuk kembali ke layar sebelumnya.

› Gunakan widget

Widget adalah aplikasi kecil yang memberikan fungsi dan informasi yang mudah di layar Home anda.

- Beberapa widget menyambung ke layanan web. Menggunakan widget berbasis web dapat menimbulkan biaya tambahan.
- Widget yang tersedia mungkin bervariasi tergantung wilayah dan penyedia layanan.

Menambahkan widget ke layar Home

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Widget** untuk membuka panel widget.

2 Gulir ke kiri atau kanan pada panel widget untuk menemukan widget.

3 Ketuk dan tahan widget untuk menambahkannya ke layar Home.

Menambahkan pemintas Pengaturan ke layar Home

Anda dapat membuat pemintas untuk pilihan pengaturan yang sering digunakan pada layar Home.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Widget** untuk membuka panel widget.

2 Ketuk dan tahan **Pemintas pengaturan**, dan lepaskan di layar Home.

3 Pilih pilihan pengaturan.

Mengakses aplikasi

Buka aplikasi dan manfaatkan fitur-fitur pada perangkat anda. Anda dapat mengatur ulang daftar aplikasi untuk menyesuaikan dengan pilihan anda, atau download aplikasi dari Internet untuk meningkatkan fungsi perangkat anda.

1 Pada layar Home, pilih untuk mengakses daftar aplikasi.

2 Gulir ke kiri atau ke kanan menuju layar lainnya.
Anda juga dapat memilih satu titik pada bagian atas layar untuk pindah ke layar yang terkait secara langsung.

3 Pilih satu aplikasi.

4 Pilih untuk kembali ke layar sebelumnya. Pilih untuk kembali ke layar Home.

- Anda dapat menambahkan pemintas aplikasi ke layar Home dengan mengetuk dan menahan ikon dalam daftar aplikasi.
- Jika anda memutar perangkat sambil menggunakan beberapa fitur, antarmuka juga akan berputar. Untuk mencegah agar antarmuka tidak berputar, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Layar putar otomatis**.

› Mengatur aplikasi

Anda dapat mengubah urutan aplikasi dalam daftar aplikasi atau mengelompokkannya ke dalam kategori.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih → **Udah**.

2 Ketuk dan tahan sebuah ikon.

3 Atur aplikasi:
- Untuk memindahkan aplikasi, seret ke lokasi yang baru.
- Untuk menambah aplikasi ke folder baru, seret ke **Membuat folder**.
- Untuk memindahkan aplikasi ke panel baru, seret ke **Buat halaman**.
- Untuk mencopot instalan aplikasi, seret ke **Hapus inst...**

4 Pilih **Simpan**.

› Download aplikasi

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Play Store** atau **Samsung Apps**.

2 Cari aplikasi dan download ke perangkat.

Untuk menginstal aplikasi yang anda download dari sumber lain, anda harus pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Sumber tdk diketahui**.

› Mencopot instalasi aplikasi

1 Dalam daftar aplikasi, pilih → **Hapus instalan**.

2 Pilih pada ikon aplikasi dan kemudian pilih **OK**.

Anda hanya dapat mencopot instalan aplikasi yang telah anda download.

› Mengakses aplikasi yang terakhir dipakai

1 Pilih untuk melihat aplikasi yang telah baru saja anda akses.

2 Pilih satu aplikasi.

Buka beberapa aplikasi

Perangkat anda memperbolehkan anda untuk menjalankan beberapa aplikasi secara serentak. Untuk membuka beberapa aplikasi, pilih saat menggunakan sebuah aplikasi. Kemudian pilih aplikasi lain untuk dibuka dari layar Home.

› Atur aplikasi

Anda bisa mengatur beberapa aplikasi dengan pengelola tugas.

1. Pilih → **Pengelola tugas** → **Aplikasi aktif**.
   Pengelola tugas membuka dan menampilkan aplikasi aktif.
2. Kendali aplikasi aktif:
   - Untuk beralih antar aplikasi, pilih salah satu dari daftar.
   - Untuk menutup aplikasi, pilih **Akhir**.
   - Untuk menutup semua aplikasi aktif, pilih **Akhiri semua**.

Menyesuaikan perangkat anda

Dapatkan lebih banyak dari perangkat anda dengan mengubah pengaturan yang cocok dengan preferensi anda.

› Mengubah bahasa tampilan

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Bahasa dan masukan** → **Bahasa**.
2. Pilih bahasa.

› Menyalakan dan mematikan suara sentuh

Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Suara** → **Suara sentuhan**.

Menyesuaikan volume perangkat

1. Tekan tombol Volume ke atas atau ke bawah.
2. Pilih dan seret slider untuk menyesuaikan level volume untuk setiap suara.

Menyesuaikan intensitas getaran layar sentuh

1. Anda dapat menyesuaikan intensitas getaran yang terjadi ketika anda menyentuh layar.
2. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Suara** → **Intensitas getar**.
3. Seret slider pada **Getar saat layar diketuk**.
4. Pilih **OK**.

Beralih ke mode Hening

Untuk mengheningkan atau menyuarakan perangkat anda, lakukan salah satu yang berikut ini:

- Ketuk bagian kanan bawah layar untuk membuka panel notifikasi, dan kemudian pilih **Suara**.
- Tekan dan tahan tombol Daya, dan kemudian pilih atau .

Memilih wallpaper untuk layar Home

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Wallpaper home screen** → sebuah pilihan.
2. Pilih folder gambar → sebuah gambar.

Ubah huruf tampilan

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Gaya huruf**.
2. Pilih huruf → **Ya**.

› Menyesuaikan kecerahan layar

Perangkat anda memiliki sensor cahaya, yang dapat mendeteksi level cahaya sekitar dan menyesuaikan kecerahan tampilan secara otomatis. Anda juga dapat mengatur kecerahan tampilan secara manual.

Kecerahan tampilan akan memengaruhi seberapa cepat perangkat menghabiskan daya baterai.

Atur perangkat anda untuk menyesuaikan kecerahan secara otomatis

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Pencerahan**.
2. Pilih kotak centang di sebelah **Pencerahan otomatis**.
3. Pilih **OK**.

   Perangkat akan menambah kecerahan dalam lingkungan yang terang dan menurunkan kecerahan dalam lingkungan yang redup secara otomatis.

Menyesuaikan kecerahan secara manual

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Pencerahan**.
2. Hapus tanda centang di kotak di sebelah **Pencerahan otomatis**.
3. Seret slider untuk ke kiri atau kanan.
4. Pilih **OK**.

› Kunci perangkat anda

Anda dapat mengunci perangkat anda dengan mengaktifkan fitur kunci layar.

- Jika lupa kata sandi anda, bawalah perangkat ke Pusat Servis Samsung yang akan membantu anda mereset kuncinya.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan kata sandi atau informasi pribadi atau kerusakan lain yang disebabkan oleh perangkat lunak tidak sah.

Atur buka kunci deteksi wajah

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Kunci layar** → **Face unlock**.
2. Pilih **Siapkan** → **Lanjutkan**.
3. Setel perangkat agar wajah anda pas di dalam gambar.
4. Setelah wajah anda terekam dengan benar, pilih **Lanjutkan**.
5. Selesaikan pembuatan PIN atau pola buka kunci sekunder.

Mengatur pola buka kunci

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Kunci layar** → **Pola**.
2. Lihat petunjuk pada layar dan contoh pola, dan kemudian pilih **Berktnya**.
3. Gambar sebuah pola untuk menyambung setidaknya 4 titik dan pilih **Lanjutkan**.
4. Gambar pola lagi untuk mengonfirmasi dan pilih **Konfirmasi**.
5. Selesaikan pengaturan PIN cadangan.

Jika anda lupa pola buka kunci perangkat, anda dapat menonaktifkan fitur kunci layar dengan PIN cadangan.

Atur PIN buka kunci

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Kunci layar** → **PIN**.
2. Masukkan PIN baru dan pilih **Lanjutkan**.
3. Masukkan PIN sekali lagi dan pilih **OK**.

Mengatur kata sandi buka kunci

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Kunci layar** → **Kata sandi**.
2. Masukkan kata sandi baru (alfanumerik) dan pilih **Lanjutkan**.
3. Masukkan kata sandi sekali lagi dan pilih **OK**.

› Mengunci kartu SIM atau USIM

Anda dapat mengunci perangkat dengan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM anda. Setelah kunci SIM atau USIM diaktifkan, anda harus memasukkan PIN setiap kali anda menyalakan perangkat atau mengakses aplikasi yang memerlukan PIN.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Atur kunci kartu SIM** → **Kunci Kartu SIM**.
2. Masukkan PIN dan pilih **OK**.

- Jika anda terlalu banyak melakukan kesalahan saat memasukkan PIN, kartu SIM atau USIM anda akan diblokir. Anda harus memasukkan nomor buka kunci PIN (PUK) untuk membuka kunci kartu SIM atau USIM.
- Jika anda memblokir kartu SIM atau USIM akibat salah memasukkan PUK, bawalah kartu SIM atau USIM ke penyedia layanan untuk membuka blokirannya.

› Mengaktifkan fitur Temukan ponsel saya

Saat seseorang memasukkan kartu SIM atau USIM baru ke perangkat anda yang hilang atau dicuri, fitur Temukan ponsel saya akan secara otomatis mengirim nomor kontak tersebut ke penerima yang telah anda tentukan sehingga anda dapat menemukan dan memulihkan perangkat anda. Untuk menggunakan fitur ini, anda harus membuat akun Samsung untuk mengendalikan perangkat dari jarak jauh lewat Internet.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Isyarat ganti SIM**.
2. Pilih **Masuk**.
   Untuk membuat akun Samsung, pilih **Buat akun baru**.
3. Masukkan alamat email dan kata sandi untuk akun Samsung anda, dan kemudian pilih **Masuk**.
4. Pilih **Penerima pesan syarat**.
5. Masukkan kata sandi akun Samsung anda sekali lagi dan pilih **SIsi**.
6. Pilih kolom penerima dan tambahkan penerima:
   - Masukkan nomor telepon secara manual, termasuk kode negara dan simbol +.
   - Pilih nomor telepon dari daftar kontak anda dengan memilih dalam kolom penerima.
7. Masukkan pesan teks yang akan dikirim ke penerima.
8. Pilih **Selesai**.

Memasukkan teks

Anda dapat memasukkan teks dengan mengucapkan kata lewat mikrofon, dengan memilih karakter pada papan tombol virtual, atau dengan menulis pada layar.

Entri teks tidak didukung dalam beberapa bahasa. Untuk memasukkan teks, anda harus mengubah masukan bahasa ke salah satu bahasa yang didukung.

› Mengubah metode masukan teks

Pilih pada bilah sistem dan pilih metode input teks.

› Masukkan teks dengan fitur masukan suara Google

1 Ucapkan teks anda ke mikrofon.

2 Setelah selesai, pilih **Selesai**.

Untuk menambah bahasa input untuk pengenalan suara, pilih bahasa → **Tambahkan bahasa lainnya**.

› Masukkan teks menggunakan papan tombol DioPen Chinese IME

1 Pilih → sebuah tipe papan tombol.

2 Masukkan teks dengan memilih tombol alfanumerik atau menulis di layar.

Ketika memasukkan teks, putar perangkat untuk melihat papan tombol QWERTY dalam layar lebar. Pilih tombol virtual yang diperlukan untuk memasukkan teks anda.

Anda juga dapat menggunakan tombol-tombol berikut:

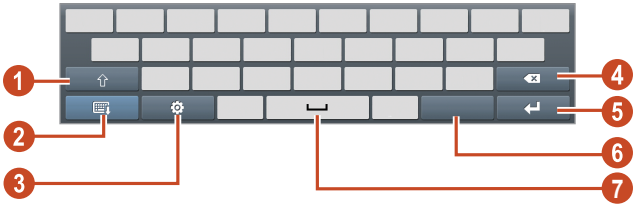

Angka	Fungsi
1	Mengubah besar kecilnya huruf.
2	Menyembunyikan papan tombol.
3	Mengubah jenis papan tombol; Mengakses pengaturan papan tombol (ketuk dan tahan).
4	Menghapus masukan anda.
5	Memulai baris baru.
6	Mengubah bahasa input.
7	Memasukkan spasi.

› Memasukkan teks dengan papan tombol Swype

1 Ketuk karakter pertama dari kata, dan kemudian seret jari anda ke karakter kedua tanpa mengangkat jari anda dari layar.

2 Teruskan hingga selesai mengejakan kata.

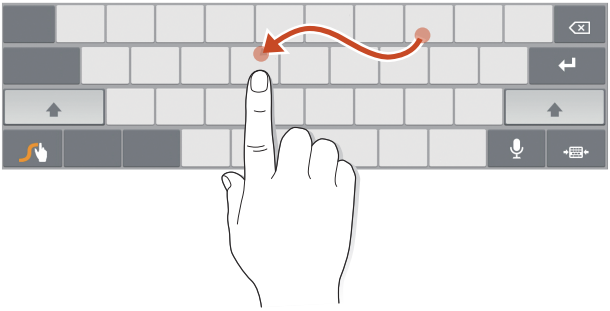

3 Angkat jari anda.

4 Ketika perangkat mengenali kata yang benar, pilih ⎵ untuk memasukkan spasi. Jika perangkat tidak mengenali kata yang tepat, pilih kata alternatif dari daftar yang muncul.

5 Ulangi langkah 1-4 untuk menyelesaikan teks anda.

- Anda juga dapat menyentuh tombol untuk memasukkan teks.
- Anda dapat mengetuk dan menahan tombol untuk memasukkan karakter yang muncul di atas tombol. Jika anda mengetuk dan menahan tombol hingga daftar karakter muncul, anda dapat memasukkan karakter, simbol, dan angka.

Anda juga dapat menggunakan tombol-tombol berikut:

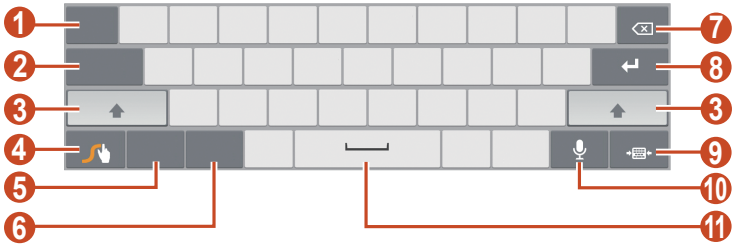

Angka	Fungsi
1	Mengubah bahasa masukan (ketuk dan tahan).
2	Memindahkan kursor ke kolom teks berikutnya.
3	Ubah huruf besar kecil.
4	Mengakses layar tip Swype; Membuka bantuan Swipe (ketuk dan tahan).
5	Mengalihkan mode masukan teks.
6	Mengalihkan antara mode Angka/Edit.
7	Mengosongkan masukan anda.
8	Memulai baris baru.
9	Meminimalkan keypad virtual.

Angka	Fungsi
⑩	Memasukkan teks dengan suara. Fitur ini mungkin tidak tersedia tergantung pada input bahasa yang dipilih.
⑪	Memasukkan spasi.

› Memasukkan teks papan tombol Samsung

1 Dari kolom teks, pada bilah sistem dan pilih **Papan tombol Samsung**.

2 Masukkan teks dengan memilih tombol alfanumerik.

Ketika memasukkan teks, putar perangkat untuk melihat papan tombol QWERTY dalam layar lebar. Pilih tombol virtual seperlunya untuk memasukkan teks anda.

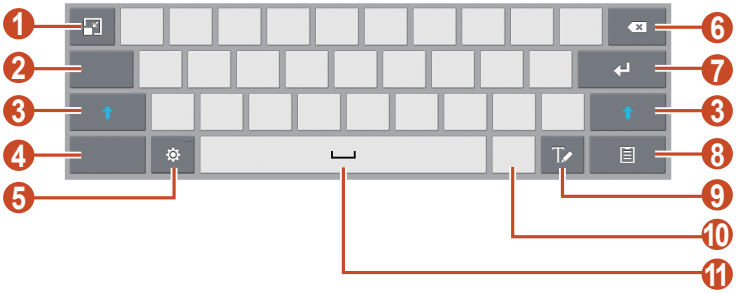

Anda juga dapat menggunakan tombol-tombol berikut:

Angka	Fungsi
①	Meminimalkan keypad virtual.
②	Memindahkan kursor ke kolom teks berikutnya.
③	Mengubah huruf besar kecil.
④	Mengalihkan mode masukan teks.
⑤	Mengakses pengaturan papan tombol; Mengubah metode masukan teks (ketuk dan tahan).
⑥	Mengosongkan masukan anda.

Angka	Fungsi
❼	Memulai baris baru.
❽	Melampirkan item.
❾	Mengalihkan ke mode Tulisan Tangan.
❿	Memasukkan emotikon yang sering digunakan; Membuka panel emotikon (ketuk dan tahan).
⓫	Memasukkan spasi.

Anda bisa mengaktifkan XT9 mode teks prediktif dengan memilih → **XT9**. Saat anda memasukkan tiga huruf pertama dari satu kata, daftar kata alternatif akan muncul.

› Menyalin dan menempel teks

Dari kolom teks, anda dapat menyalin dan menempel teks ke aplikasi lain.

1. Ketuk dan tahan serangkaian teks.
2. Seret atau untuk memilih teks yang disalin.
3. Pilih **Memotong** atau **Salin** untuk menambahkan teks ke clipboard.
4. Dalam aplikasi lain, ketuk dan tahan titik tempat teks akan dimasukkan.
5. Pilih **Kutip** untuk memasukkan teks dari clipboard ke dalam ruang teks.

Komunikasi

Pesan

Mempelajari cara membuat dan mengirim pesan teks (SMS) atau multimedia (MMS), dan melihat atau mengelola pesan yang telah terkirim atau diterima.

Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim atau menerima pesan saat di luar area jaringan asal anda. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan anda.

› Mengirim pesan teks

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pesan** → .
2. Tambah penerima:
   - Masukkan nomor telepon secara manual dan pisahkan dengan titik koma atau koma.
   - Pilih nomor telepon dari daftar kontak anda dengan memilih .
3. Pilih kolom teks dan masukkan teks pesan anda.
   Untuk memasukkan emoticon, pilih → **Sisipkan smiley**.
4. Untuk mengirim pesan, pilih .

› Mengirim pesan multimedia

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pesan** → .
2. Tambah penerima:
   - Masukkan nomor telepon atau alamat email secara manual dan pisahkan dengan titik koma atau koma.
   - Pilih nomor telepon atau alamat email dari daftar kontak anda dengan memilih .

Ketika anda memasukkan alamat email, perangkat akan mengubah pesan menjadi pesan multimedia.

3 Pilih kolom teks dan masukkan teks pesan anda.
Untuk memasukkan emoticon, pilih → **Sisipkan smiley**.

4 Pilih dan lampirkan file.

5 Pilih → **Tambah subjek** dan masukkan subjek.

6 Untuk mengirim pesan, pilih .

› Melihat pesan teks atau multimedia

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pesan**.
Pesan anda dikelompokkan sesuai kontak sebagai utas pesan.

2 Pilih kontak.

3 Pilih pesan multimedia untuk menampilkan rincian selengkapnya.

Gmail

Pelajari cara mengirim dan melihat pesan email lewat layanan webmail Google Mail™.

- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Fitur ini mungkin diberi label berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

› Mengirim pesan email

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Gmail** → .

2 Pilih kolom penerima dan masukkan alamat email.

3 Pilih kolom subjek dan masukkan judul anda.

4 Pilih kolom teks dan masukkan teks email anda.

5 Pilih dan lampirkan file.

6 Untuk mengirim pesan, pilih **KIRIMKAN**.

Jika anda sedang offline atau di luar area layanan, pesan akan ditangguhkan dalam utas pesan hingga anda online dan berada di dalam area layanan anda.

› Melihat pesan email

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Gmail**.

2 Pilih untuk mengupdate daftar pesan.

3 Pilih sebuah pesan email.

Dari tampilan pesan, gunakan pilihan berikut:

- Untuk beralih ke pesan berikutnya atau sebelumnya, gulir ke kanan atau ke kiri.
- Untuk membalas pesan, pilih .
- Untuk menjawab pesan dan mencakup semua penerima, pilih .
- Untuk meneruskan pesan ke orang lain, pilih .
- Untuk menambah pesan ke daftar favorit, pilih .
- Untuk melihat lampiran, pilih **LIHAT**. Untuk menyimpan lampiran ke dalam perangkat, pilih **SIMPAN**.
- Untuk membuat pesan baru, pilih .
- Untuk mencari pesan email, pilih .
- Untuk mengarsipkan pesan, pilih .
- Untuk menghapus pesan, pilih .
- Untuk menambahkan label ke pesan, pilih → **Ubah label**.
- Untuk menandai pesan sebagai belum dibaca, pilih → **Tandai belum dibaca**.
- Untuk menandai pesan sebagai penting, pilih → **Tandai sebagai penting**.
- Untuk menyembunyikan pesan, pilih → **Bungkam**. Untuk melihat pesan yang disembunyikan, pilih **Semua surat** dari daftar label.
- Untuk menambahkan pesan ke daftar spam, pilih → **Laporkan spam**.
- Untuk memperbarui daftar kontak, pilih → **Segarkan**.

- Untuk menyesuaikan pengaturan setiap label, pilih → **Kelola label**.
- Untuk mengubah pengaturan email, pilih → **Setelan**.

Email

Pelajari cara mengirim dan melihat pesan email lewat akun email pribadi atau perusahaan.

› Menyetel akun email

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Email**.
2. Masukkan alamat email dan kata sandi anda.
3. Pilih **Berikutnya**. Untuk memasukkan rincian akun secara manual, pilih **Pngaturan manual**.
4. Ikuti petunjuk yang ditampilkan di layar.

Setelah selesai menyetel akun email, pesan email akan didownload ke perangkat anda. Jika anda telah membuat dua akun atau lebih, anda dapat beralih di antara keduanya. Pilih nama akun di bagian atas layar, dan kemudian pilih akun di mana anda ingin menelusuri pesan.

› Mengirim pesan email

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Email** → .
2. Tambah penerima:
   - Masukkan alamat-alamat email secara manual dan pisahkan dengan titik koma atau koma.
   - Pilih alamat email dari daftar kontak anda dengan memilih .
3. Pilih kolom subjek dan masukkan judul anda.

4 Pilih kolom teks dan masukkan teks email anda.

5 Pilih dan lampirkan file.

6 Untuk mengirim pesan, pilih .

Jika anda sedang offline atau di luar area layanan, pesan akan ditangguhkan dalam utas pesan hingga anda online dan berada di dalam area layanan anda.

› Melihat pesan email

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Email**.

2 Pilih untuk mengupdate daftar pesan.

3 Pilih sebuah pesan email.

Dari tampilan pesan, gunakan pilihan berikut:

- Untuk beralih ke pesan berikutnya atau sebelumnya, pilih atau .

Dalam tampilan mendatar, ikon ini hanya muncul ketika layar tampilan email dimaksimalkan. Ketuk dan tahan pemisah layar dan pindahkan untuk menjadikan layar tampilan email lebih besar atau lebih kecil.

- Untuk mencari pesan email, pilih .
- Untuk memuat ulang pesan, pilih .
- Untuk membalas pesan, pilih .
- Untuk meneruskan pesan ke orang lain, pilih .
- Untuk menghapus pesan, pilih .
- Untuk menandai pesan sebagai belum dibaca, pilih → **Tandai belum dibaca**.
- Untuk memindahkan pesan ke folder lain, pilih → **Pindah**.
- Untuk menyimpan pesan ke perangkat anda, pilih → **Simpan email**. Pesan akan ditampilkan dalam **File saya** → **Akar** → **Saved Email**.
- Untuk menyortir pesan, pilih → **Urut mnrt**.

- Untuk mengubah mode tampilan daftar pesan, pilih → **Mode tampilan**.
- Untuk mengubah warna huruf pada pesan, pilih → **Warna huruf**.
- Untuk mengubah warna latar belakang pada pesan, pilih → **Warna latar**.
- Untuk mencetak pesan lewat Wi-Fi atau USB, pilih → **Cetak**. Perangkat anda hanya kompatibel dengan beberapa printer Samsung.
- Untuk menghapus semua pesan, pilih → **Hapus semua**.
- Untuk mengubah pengaturan email, pilih → **Pengaturan**.
- Untuk menandai pesan sebagai penting, pilih ★.
- Untuk menyimpan lampiran ke perangkat anda, pilih tab lampiran → .

Pilihan yang tersedia mungkin berbeda tergantung akun email atau orientasi perangkat.

Talk

Pelajari cara mengirim dan menerima pesan instan dengan teman dan keluarga lewat layanan perpesanan instan Google Talk™.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

› Menyetel status anda

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Talk**.
2. Pilih akun Google.
3. Pilih nama anda pada bagian atas daftar teman anda.
4. Sesuaikan status, gambar dan pesan anda.

› Tambah kontak ke daftar teman anda

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Talk** → .

2 Masukkan alamat email teman, dan kemudian pilih **SELESAI**.
Jika teman anda menerima undangan, dia ditambahkan ke daftar teman anda.

› Memulai percakapan

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Talk**.

2 Pilih kontak dari daftar teman.
Layar percakapan terbuka.

3 Ketik dan kirim pesan anda.
- Untuk menambah lebih banyak kontak ke percakapan, pilih → **Tambahkan ke obrolan**.
- Untuk beralih antara percakapan aktif, gulir ke kiri atau ke kanan.
- Untuk menggunakan percakapan video, pilih .
- Untuk menggunakan percakapan suara, pilih .

4 Pilih → **Akhiri semua obrolan** untuk mengakhiri percakapan.

Messenger

Pelajari cara mengirim dan menerima pesan instan dari teman dan keluarga dengan layanan perpesanan instant messenger Google+.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Messenger**.

Jika anda menjalankan aplikasi ini untuk pertama kali, ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan penataan akun.

2 Ketik dan kirim pesan anda.

Google+

Pelajari cara mengakses layanan jaringan sosial Google. Anda dapat membuat grup untuk mengirim dan menerima pesan instan dan mengupload foto anda.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Google+**.

Jika anda menjalankan aplikasi ini untuk pertama kali, ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan penataan akun.

2 Pilih fitur jaringan sosial.

Social Hub

Social Hub mengizinkan anda untuk mengakses semua jenis pesan dari satu lokasi. Anda dapat melihat dan merespons pesan tanpa membuka aplikasi lain atau beralih akun sosial dengan mudah. Kunjungi *socialhub.samsungapps.com* untuk informasi selengkapnya.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Social Hub**.

2 Pilih jenis pesan.

3 Lihat atau jawab pesan secara langsung dalam Social Hub.

Hiburan

Kamera

Mempelajari cara mengambil dan melihat foto dan video.

- Kamera akan mati secara otomatis jika anda tidak menggunakannya untuk beberapa lama.
- Kapasitas memori mungkin berbeda tergantung pada tempat dan kondisi pemotretan.

› Mengambil foto

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kamera**.
2. Arahkan lensa kamera ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan yang diperlukan.

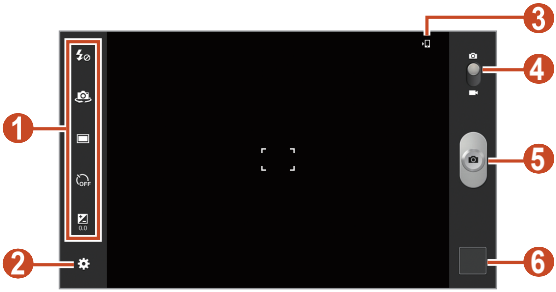

Angka	Fungsi
1	Gunakan pemintas kamera. • : Mengubah pengaturan lampu kilat; anda dapat menyalakan atau mematikan lampu kilat secara manual, atau menyetel kamera untuk menggunakan kamera saat dibutuhkan. • : Mengalihkan ke kamera depan untuk mengambil foto diri anda. • : Mengubah mode pemotretan. ► hal. 53 • : Memilih lama penundaan sebelum kamera mengambil foto. • : Menyesuaikan nilai pencahayaan untuk mengubah pencerahan. Anda bisa menambah atau menghapus pemintas ke opsi yang sering digunakan. ► hal. 58
2	Mengubah pengaturan kamera.
3	Melihat lokasi penyimpan.
4	Beralih ke kamera video.
5	Mengambil foto.
6	Lihat foto yang anda ambil.

3 Ketuk di mana anda ingin memfokuskan pada layar pratinjau. Bingkai fokus bergerak ke tempat yang anda ketuk dan berubah menjadi hijau saat subjek telah fokus.

4 Pilih untuk mengambil foto.
Foto disimpan secara otomatis.

Setelah mengambil foto, pilih peninjau gambar untuk melihatnya.

- Untuk melihat foto lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.
- Untuk memperbesar atau memperkecil, letakkan dua jari di layar dan rentangkan atau satukan kedua jari secara perlahan. Untuk kembali ke ukuran asli, ketuk layar dua kali.

- Untuk melihat foto pada perangkat bersertifikasi DLNA, pilih .
- Untuk mengirim foto ke orang lain atau membagikannya, pilih .
- Untuk menghapus foto, pilih .
- Untuk memulai tampilan slide, pilih . Ketuk layar untuk menghentikan tampilan slide.
- Untuk menambahkan foto ke clipboard, pilih → **Simpan ke papan klip**.
- Untuk memotong bagian dari foto, pilih → **Kerat**.
- Untuk memutar foto berlawanan arah jarum jam, pilih → **Putar kiri**.
- Untuk memutar foto searah jarum jam, pilih → **Putar kanan**.
- Untuk mengatur foto sebagai wallpaper anda atau gambar kontak, pilih → **Atur gambar sebagai**.
- Untuk mencetak foto lewat Wi-Fi atau USB, pilih → **Cetak**. Perangkat anda hanya kompatibel dengan beberapa printer Samsung.
- Untuk mengedit foto dengan editor gambar, pilih → **Ubah**.
- Untuk mengubah pengaturan aktivasi gerakan, pilih → **Gerakan**.
- Untuk mengubah nama file, pilih → **Ganti nama**.
- Untuk melihat rincian foto, pilih → **Rincian**.

› Mengubah mode pemotretan

Anda bisa mengambil foto dengan berbagai mode pemotretan. Untuk mengubah mode pemotretan, pilih → sebuah pilihan.

Pilihan	Fungsi
Shot tunggal	Mengambil foto tunggal.
Smile shot	Atur perangkat untuk mengenali wajah orang dan membantu anda mengambil foto mereka ketika mereka tersenyum.
Panorama	Mengambil foto panorama.
Action shot	Ambil pemotretan subjek yang bergerak dan kemudian menggabungkannya menjadi foto tunggal yang menampilkan kegiatan.

› Menyesuaikan pengaturan kamera

Sebelum mengambil foto, pilih ⚙ untuk mengakses pilihan berikut ini:

Pilihan	Fungsi
Edit pemintas	Mengedit pemintas ke pilihan yang sering digunakan.
Self-potrait	Alihkan ke kamera depan untuk mengambil foto anda sendiri.
Lampu kilat	Mengubah pengaturan lampu kilat; anda dapat menyalakan atau mematikan lampu kilat secara manual, atau menyetel kamera untuk menggunakan kamera saat dibutuhkan.
Mode Shooting	Mengubah mode pemotretan. ► hal. 53
Mode scene	Mengubah mode pemandangan.
Nilai pembukaan	Menyesuaikan nilai pencahayaan untuk mengubah pencerahan.
Mode fokus	Pilih mode fokus. Anda dapat mengambil foto jarak dekat, atau menyetel fokus kamera pada subjek atau wajah manusia secara otomatis.
Timer	Pilih lama penundaan sebelum kamera mengambil foto.
Efek	Menerapkan efek khusus.
Resolusi	Pilih pilihan resolusi.
keseimbangan putih	Mengatur keseimbangan warna berdasarkan kondisi pencahayaan.
Pengukuran	Pilih jenis metering pencahayaan.
Visibilitas luar ruangan	Setel untuk meningkatkan kontras tampilan di bawah sinar matahari.
Garis petunjuk	Atur untuk melihat garis kisi-kisi pada layar pratinjau.

Pilihan	Fungsi
Tag GPS tag	Mengatur kamera agar memasukkan informasi lokasi foto anda. • Untuk memperkuat penerimaan GPS, hindari pemotretan di lokasi tempat sinyal dapat terhalang, seperti di antara gedung atau area dataran rendah, atau pada saat cuaca buruk. • Lokasi anda mungkin muncul di foto anda saat anda menguploadnya ke Internet. Untuk menghindari ini, nonaktifkan pengaturan tag GPS.
Reset	Mereset pengaturan kamera.

› Merekam video

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kamera**.
2. Seret slider untuk beralih ke kamera video.
3. Arahkan lensa kamera ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan yang diperlukan.

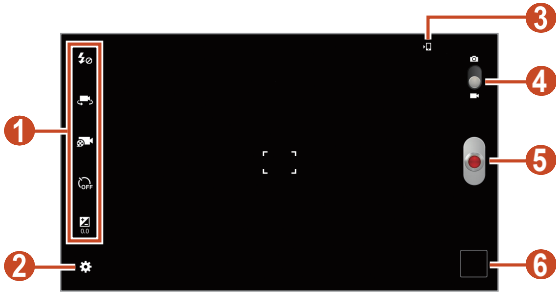

Angka	Fungsi
1	Gunakan pemintas kamera video. • : Mengubah pengaturan lampu kilat. • : Mengalihkan ke kamera depan untuk merekam video diri anda. • : Mengubah mode perekaman (untuk melampirkan ke pesan multimedia atau untuk menyimpan secara normal). • : Pilih lama penundaan sebelum kamera video merekam video. • : Menyesuaikan nilai pencahayaan untuk mengubah pencerahan. Anda bisa menambah atau menghapus pemintas ke opsi yang sering digunakan. ► hal. 58
2	Mengubah pengaturan kamera video.
3	Melihat lokasi penyimpan.
4	Beralih ke kamera.
5	Merekam video.
6	Lihat video yang anda rekam.

4 Ketuk di mana anda ingin memfokuskan pada layar pratinjau. Bingkai fokus bergerak ke tempat yang anda ketuk dan berubah menjadi hijau saat subjek telah fokus.

5 Pilih untuk mulai merekam.

6 Pilih untuk berhenti merekam.
Video disimpan secara otomatis.

Setelah merekam video, pilih peninjau gambar untuk melihatnya.

- Untuk melihat video lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.
- Untuk memutar video, pilih .

- Untuk memutar video pada perangkat bersertifikasi DLNA, pilih .
- Untuk mengirim video ke orang lain atau membagikannya, pilih .
- Untuk menghapus video, pilih .
- Untuk memulai tampilan slide, pilih . Ketuk layar untuk menghentikan tampilan slide.
- Untuk mengubah nama file, pilih → **Ganti nama**.
- Untuk melihat rincian video, pilih → **Rincian**.

› Menyesuaikan pengaturan kamera video

Sebelum merekam video, pilih untuk mengakses pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Edit pemintas	Mengedit pemintas ke pilihan yang sering digunakan.
Rekaman diri	Mengalihkan ke kamera depan untuk merekam video diri anda.
Lampu kilat	Mengubah pengaturan lampu kilat.
Mode merekam	Mengubah mode perekaman (untuk melampirkan ke pesan multimedia atau untuk menyimpan dengan normal).
Nilai pembukaan	Menyesuaikan nilai pencahayaan untuk mengubah pencerahan.
Timer	Pilih lama penundaan sebelum kamera video mulai merekam video.
Efek	Menerapkan efek khusus.
Resolusi	Pilih pilihan resolusi.
keseimbangan putih	Mengatur keseimbangan warna berdasarkan kondisi pencahayaan.
Visibilitas luar ruangan	Setel untuk meningkatkan kontras tampilan di bawah sinar matahari.

Pilihan	Fungsi
Garis petunjuk	Atur untuk melihat garis kisi-kisi pada layar pratinjau.
Reset	Mereset pengaturan kamera video.

› Mengedit ikon pemintas

Anda bisa menambah atau menghapus pemintas ke opsi yang sering digunakan.

1. Dari layar pratinjau, ketuk dan tahan area pemintas, atau pilih → **Edit pemintas**.
2. Ketuk dan tahan ikon dari daftar pilihan, dan kemudian seret ke area pemintas.

   Untuk menghapus pemintas, ketuk dan tahan ikon, dan kemudian seret ke daftar pilihan.
3. Ketuk layar untuk kembali ke layar pratinjau.

Pemutar Video

Mempelajari cara menggunakan pemutar video.

- Beberapa format file mungkin tidak didukung tergantung perangkat lunak perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan mungkin terjadi ketika anda mencoba membuka file.
- Kualitas pemutaran mungkin bervariasi sesuai dengan jenis kontennya.
- Beberapa file mungkin tidak bisa diputar dengan baik, tergantung pada bagaimana pengodeannya.

› Memutar video

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pemutar Video**.
2. Pilih video.

3 Kendali pemutaran dengan tombol-tombol berikut:

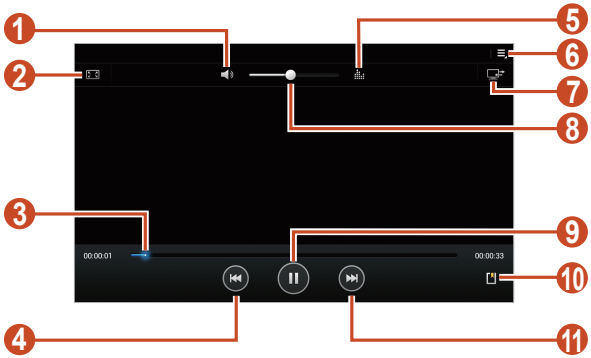

Angka	Fungsi
1	Heningkan video
2	Mengubah rasio layar video.
3	Pindai maju atau mundur di dalam file dengan menyeret atau mengetuk bilah.
4	Lewati ke file sebelumnya; Pindai mundur dalam file (ketuk dan tahan).
5	Memilih efek suara.
6	Akses pilihan pemutar video.
7	Memutar video pada perangkat bersertifikasi DLNA.
8	Mengatur volume.
9	Menghentikan sementara pemutaran; Pilih untuk melanjutkan pemutaran.
10	Memasukkan bookmark.
11	Lewati ke file selanjutnya; Pindai maju dalam file (ketuk dan tahan).

Selama pemutaran, pilih untuk mengakses pilihan berikut:

- Untuk mengirim video ke orang lain atau membagikannya, pilih **Berbagi lwt**.
- Untuk memangkas satu segmen video, pilih **Pangkas**.
- Untuk mendengarkan audio lewat headset Bluetooth, pilih **Lewat Bluetooth**. Anda tidak dapat menggunakan opsi ini jika anda menyambungkan headset ke colokan headset perangkat anda.
- Untuk melihat bookmark, pilih **Bookmark**. Opsi ini muncul jika anda telah memasukkan bookmark selama pemutaran.
- Untuk mengubah pengaturan pemutar video, pilih **Pengaturan**.
- Untuk melihat rincian video, pilih **Rincian**.

› Menyesuaikan pengaturan pemutar video

1 Selama pemutaran, pilih → **Pengaturan**.

2 Ubah pilihan berikut ini:

Pilihan	Fungsi
Kecepatan pemutaran	Mengubah kecepatan pemutaran.
Subtitel	Sesuaikan pengaturan untuk file subtitel.
Otmts ptr brktnya	Setel pemutar video untuk memutar file berikutnya secara otomatis.
Rona warna	Pilih nada warna.
Visibilitas luar ruangan	Setel untuk meningkatkan kontras tampilan di bawah sinar matahari.

Galeri

Mempelajari cara melihat gambar dan memutar video yang tersimpan di dalam perangkat anda.

- Beberapa format file mungkin tidak didukung tergantung perangkat lunak perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan mungkin terjadi ketika anda mencoba membuka file.
- Kualitas pemutaran mungkin bervariasi sesuai dengan jenis kontennya.
- Beberapa file mungkin tidak bisa diputar dengan baik, tergantung pada bagaimana pengodeannya.

› Lihat gambar

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Galeri**.
2. Pilih folder → gambar.

Saat melihat gambar, gunakan pilihan-pilihan berikut:

- Untuk melihat gambar lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.
- Untuk memperbesar atau memperkecil, letakkan dua jari di layar dan rentangkan atau satukan kedua jari secara perlahan. Untuk kembali ke ukuran asli, ketuk layar dua kali.
- Untuk melihat gambar pada perangkat bersertifikasi DLNA, pilih .
- Untuk mengirim foto ke orang lain atau membagikannya, pilih .
- Untuk menghapus foto, pilih .
- Untuk memulai tampilan slide, pilih . Ketuk layar untuk menghentikan tampilan slide.
- Untuk menambahkan foto ke clipboard, pilih → **Simpan ke papan klip**.
- Untuk memotong bagian dari foto, pilih → **Kerat**.
- Untuk memutar foto berlawanan arah jarum jam, pilih → **Putar kiri**.
- Untuk memutar foto searah jarum jam, pilih → **Putar kanan**.

- Untuk mengatur foto sebagai wallpaper anda atau gambar kontak, pilih → **Atur gambar sebagai**.
- Untuk mencetak foto lewat Wi-Fi atau USB, pilih → **Cetak**. Perangkat anda hanya kompatibel dengan beberapa printer Samsung.
- Untuk mengedit foto dengan editor gambar, pilih → **Ubah**.
- Untuk mengubah pengaturan aktivasi gerakan, pilih → **Gerakan**.
- Untuk mengubah nama file, pilih → **Ganti nama**.
- Untuk melihat rincian foto, pilih → **Rincian**.

Pilihan mungkin bervariasi tergantung folder yang dipilih.

› Memutar video

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Galeri**.
2. Pilih folder → video (ditunjukkan oleh ikon).
3. Pilih untuk memulai pemutaran.
4. Kendali pemutaran dengan tombol-tombol. ► hal. 58

Selama pemutaran, pilih untuk mengakses pilihan berikut:

- Untuk mengirim video ke orang lain atau membagikannya, pilih **Berbagi lwt**.
- Untuk memangkas satu segmen video, pilih **Pangkas**.
- Untuk mendengarkan audio lewat headset Bluetooth, pilih **Lewat Bluetooth**. Anda tidak dapat menggunakan opsi ini jika anda menyambungkan headset ke colokan headset perangkat anda.
- Untuk melihat bookmark, pilih **Bookmark**. Opsi ini muncul jika anda telah memasukkan bookmark selama pemutaran.
- Untuk mengubah pengaturan pemutar video, pilih **Pengaturan**.
- Untuk melihat rincian video, pilih **Rincian**.

Editor foto

Anda bisa mengedit gambar dan menerapkan beberapa efek.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Editor foto**.
2. Pilih **Pilih gambar** → gambar.
   Untuk mengambil foto baru, pilih **Ambil gambar**.
3. Pilih **Pemilihan** → **OK**.
4. Gambar batas di sekitar area yang ingin anda pilih, dan kemudian pilih **Selesai**.
   - Untuk mengubah jenis alat pemilihan, pilih **Pemilihan**.
   - Untuk mengedit batas pilihan, pilih , atau . Jika anda memilih **Magnetik** atau **Sikat**, anda dapat menyesuaikan ukuran pembatas dengan memilih **Ukuran pemilihan**.
   - Untuk membatalkan pemilihan, pilih **Sebaliknya**.
5. Edit gambar dengan alat berikut ini, kemudian pilih **Selesai**.
   - **Putar**: Memutar dan membalik gambar.
   - **Ubah ukuran**: Ubah ukuran gambar dengan menyeret bidang persegi atau memilih **100%** → sebuah pilihan.
   - **Kerat**: Memotong gambar dengan menggerakkan atau menyeret bidang persegi.
   - **Warna**: Berikan efek warna.
   - **Efek**: Terapkan efek.
   - **Peralatan**: Gunakan peralatan tambahan.
   - : Batalkan tindakan terakhir anda.
   - : Ulangi tindakan terakhir anda.
6. Setelah selesai, pilih .
7. Masukkan nama gambar dan pilih **OK**.

Pemutar Musik

Mempelajari cara mendengarkan musik favorit saat di perjalanan.

- Beberapa format file mungkin tidak didukung tergantung perangkat lunak perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan mungkin terjadi ketika anda mencoba membuka file.
- Kualitas pemutaran mungkin bervariasi sesuai dengan jenis kontennya.
- Beberapa file mungkin tidak bisa diputar dengan baik, tergantung pada bagaimana pengodeannya.

› Menambah file musik ke perangkat

Mulailah dengan mentransfer file ke perangkat atau kartu memori anda:

- Download dari Internet. ► hal. 74
- Download dari komputer dengan Samsung Kies. ► hal. 86
- Download dari komputer dengan Windows Media Player. ► hal. 86
- Menerima file lewat Bluetooth. ► hal. 96
- Menerima lewat Wi-Fi. ► hal. 91

› Memutar musik

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pemutar Musik**.
2. Pilih kategori musik → file musik.
3. Pilih gambar album untuk membuka layar pemutar musik.

4 Kendali pemutaran dengan tombol-tombol berikut:

Angka	Fungsi
1	Mengatur volume.
2	Mengatur file sebagai lagu favorit anda.
3	Pindai maju atau mundur di dalam file dengan menyeret atau mengetuk bilah.
4	Mengaktifkan mode Shuffle.
5	Mulai lagi pemutaran; Lewati ke file sebelumnya (ketuk selama 2 detik); Pindai mundur dalam file (ketuk dan tahan).
6	Lihat rincian musik.
7	Membuka daftar putar.
8	Akses pilihan musik.
9	Putar file musik pada perangkat bersertifikasi DLNA.
10	Memilih efek suara.
11	Menghentikan sementara pemutaran; Pilih ▶ untuk melanjutkan pemutaran.

Angka	Fungsi
⑫	Mengubah mode ulang.
⑬	Lewati ke file selanjutnya; Pindai maju dalam file (ketuk dan tahan).

Selama pemutaran, pilih untuk mengakses pilihan berikut:

- Untuk menambahkan file musik ke pemutaran, pilih **Tambahkan ke daftar putar**.
- Untuk mendengarkan musik lewat headset Bluetooth, pilih **Lewat Bluetooth**. Anda tidak dapat menggunakan opsi ini jika anda menyambungkan headset ke colokan headset perangkat anda.
- Untuk mengirim file musik ke orang lain atau membagikannya, pilih **Berbagi lewat**.
- Untuk mengatur file musik sebagai nama alarm, pilih **Atur sebagai nada alarm**.
- Untuk mengubah pengaturan pemutar musik, pilih **Pengaturan**.

› Membuat daftar putar

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pemutar Musik** → **Dftr putar**.
2. Pilih → **Daftar putar baru**.
3. Masukkan judul daftar putar baru dan pilih **OK**.
4. Pilih kategori musik dan pilih di samping file yang dimasukkan.
5. Pilih **Selesai**.

› Menyesuaikan pengaturan pemutar musik

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pemutar Musik**.
2. Pilih → **Pengaturan**.

3 Ubah pilihan berikut ini:

Pilihan	Fungsi
Tingkat lanjut → SoundAlive	Memilih efek suara.
Tingkat lanjut → Kecepatan pemutaran	Mengubah kecepatan pemutaran.
Tingkat lanjut → Lirik	Atur untuk menampilkan lirik lagu selama pemutaran.
Tingkat lanjut → Lagu otomatis berhenti	Mengatur pemutar musik agar otomatis mati setelah jangka waktu tertentu.
Menu musik	Memilih kategori musik untuk ditampilkan di layar Library musik.

Informasi pribadi

Kontak

Mempelajari cara membuat dan mengelola daftar kontak pribadi dan bisnis anda. Anda dapat menyimpan nama, nomor telepon, alamat email, dan lebih banyak lagi dari kontak anda.

› Membuat kontak

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kontak** → +.
2. Pilih lokasi memori.
3. Masukkan informasi kontak.
4. Pilih **Simpan** untuk menambahkan kontak ke memori.

› Mencari kontak

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kontak**.
2. Gulir daftar kontak ke atas atau ke bawah.
3. Pilih nama kontak.

Dari tampilan kontak, gunakan pilihan berikut:

- Untuk mengirim pesan teks atau multimedia, pilih .
- Untuk mengirim pesan email, pilih .
- Untuk mengatur nomor favorit, pilih .
- Untuk mengedit informasi kontak, pilih .

› Membuat kartu nama anda

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kontak**.
2. Pilih nama anda pada bagian atas daftar kontak.
3. Pilih .
4. Masukkan data pribadi anda dan pilih **Simpan**.

Anda dapat mengirim kartu nama anda ke orang lain dengan memilih → **Impor/Ekspor** → **Bagikan kartu nama lewat**.

› Membuat kelompok kontak

Dengan membuat kelompok kontak, anda dapat mengelola banyak kontak dan mengirim pesan ke semua anggota kelompok.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kelompok**.
2. Pilih .
3. Masukkan nama untuk grup.
4. Tambah anggota ke kelompok.
5. Pilih **Simpan**.

› Salin kontak

Salin kontak dari kartu SIM atau USIM ke perangkat

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kontak**.
2. Pilih → **Impor/Ekspor** → **Impor dari kartu SIM**.
3. Pilih lokasi memori.
4. Pilih kontak yang akan disalin, dan kemudian pilih **Selesai**.

Salin kontak dari perangkat anda ke kartu SIM atau USIM

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kontak**.
2. Pilih → **Impor/Ekspor** → **Ekspor ke kartu SIM**.
3. Pilih kontak yang akan disalin, dan kemudian pilih **Selesai** → **OK**.

› Impor atau ekspor kontak

Anda dapat mengimpor atau mengekspor file (dalam format vcf) ke atau dari penyimpanan USB perangkat anda atau kartu memori.

Impor file kontak

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kontak**.
2. Pilih → **Impor/Ekspor** → **Impor dari memori internal**.
3. Pilih lokasi memori.
4. Pilih sebuah pilihan untuk mengimpor sebuah file kontak, beberapa file kontak, atau semua file kontak, dan kemudian pilih **OK**.
5. Pilih file kotak yang akan diimpor, dan kemudian pilih **OK**.

Kontak ekspor

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kontak** → **Kontak**.
2. Pilih → **Impor/Ekspor** → **Ekspor ke memori internal**.
3. Pilih **OK** untuk mengonfirmasi.

S Planner

Perangkat anda dilengkapi sebuah perencana untuk membantu anda mengatur jadwal anda dengan lebih mudah dan efektif. Pelajari cara membuat dan mengelola peristiwa dan tugas, dan atur alarm untuk mengingatkan anda akan pentingnya peristiwa dan tugas.

› Buat peristiwa atau tugas

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **S Planner**.
2. Pilih .
3. Pilih jenis peristiwa di bagian atas layar.
4. Masukkan rincian peristiwa dan pilih **Simpan**.

› Ubah mode tampilan

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **S Planner**.
2. Pilih sebuah mode tampilan dari bagian kiri atas layar.
   - **Tahun**: Semua bulan dalam setahun
   - **Bulan**: Sebulan penuh dalam satu tampilan
   - **Minggu**: Tampilan per jam untuk hari-hari dalam seminggu penuh
   - **Hari**: Tampilan jam untuk satu hari penuh
   - **Daftar**: Daftar peristiwa yang terjadwal
   - **Tugas**: Daftar tugas

Anda juga dapat mengubah mode tampilan dengan menempatkan dua jari pada layar dan merentangkan atau menyatukannya.

› Lihat peristiwa atau tugas

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **S Planner**.

2 Pilih tanggal dari kalender.

- Untuk beralih ke hari tertentu, pilih → **Ke**, kemudian masukkan tanggal.
- Untuk beralih ke tanggal hari ini, pilih **Hr ini**.

› Hentikan alarm peristiwa atau tugas

Jika anda mengatur pengingat untuk peristiwa atau tugas kalender, alarm akan berbunyi pada waktu yang ditentukan.

1 Ketuk bagian bawah kanan layar untuk membuka panel notifikasi.

2 Pilih notifikasi peristiwa.

3 Pilih peristiwa untuk menampilkan rincian lebih lanjut.
Untuk menunda alarm peristiwa, pilih **Snooze** atau **Abaikan**.

Memo

Pelajari cara merekam informasi penting untuk dilihat di lain waktu.

› Membuat memo

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Memo**.

2 Pilih .

3 Masukkan teks memo anda dan pilih **Selesai**.

› Lihat memo

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Memo**.

2 Pilih sebuah memo untuk menampilkan rinciannya.

Sambil melihat memo, gunakan pilihan berikut:

- Untuk menghapus memo, pilih → .
- Untuk mengubah warna latar belakang, pilih → .
- Untuk mencegah agar memo tidak terhapus tanpa disengaja, pilih → .
- Untuk mencetak memo lewat Wi-Fi atau USB, pilih → . Perangkat anda hanya kompatibel dengan beberapa printer Samsung.
- Untuk mengupload memo ke situs jejaring sosial, pilih → .
- Untuk mengirimkan memo ke orang lain, pilih → .

Memo pena

Pelajari cara membuat memo garis bebas.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Memo pena**.

2 Pilih .

3 Buat memo garis bebas dengan peralatan berikut:

Alat	Fungsi
T	Masukkan teks.
	Tulis atau gambar pada layar.
	Hapus tanda pena.
	Mengubah pengaturan lampu alat bantu.
	Batalkan tindakan terakhir anda.
	Ulangi tindakan terakhir anda.

4 Setelah selesai, pilih **Selesai**.

Layanan berbasis web dan GPS

Anda dapat dikenakan biaya tambahan untuk mengakses web dan mendownload file media. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan anda.

Internet

Mempelajari cara mengakses dan membookmark laman web favorit anda.

- Fitur ini mungkin diberi label berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Ikon dapat berbeda, tergantung wilayah dan penyedia layanan.

› Jelajahi laman web

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Internet**.
2. Untuk mengakses laman web tertentu, pilih kolom URL, masukkan alamat web.
3. Navigasi laman web dengan tombol-tombol berikut:

Angka	Fungsi
1	Tutup tab saat ini.
2	Bergerak mundur atau maju ke halaman web dalam histori.

Angka	Fungsi
3	Muat ulang laman web sekarang. Saat perangkat memuat laman web, ikon ini berubah ke ✕.
4	Buka jendela baru.
5	Akses pilihan browser web.
6	Lihat bookmark, halaman tersimpan, dan histori Internet terakhir anda.
7	Aktifkan kolom URL.
8	Bookmark laman web sekarang.

Ketika menjelajahi laman web, akses pilihan berikut:

- Untuk memperbesar atau memperkecil, letakkan dua jari di layar dan rentangkan atau satukan kedua jari secara perlahan. Untuk kembali ke ukuran asli, ketuk layar dua kali. Fitur ini mungkin tidak tersedia, pada beberapa halaman web.
- Untuk membuka jendela baru, pilih ☰ → **Tab baru**.
- Untuk membuka tab baru tanpa menyimpan cookies, pilih ☰ → **Tab samaran baru**.
- Untuk menambah pintasan untuk halaman web saat ini ke layar Home, pilih ☰ → **Tmbhkn pmintas ke beranda**.
- Untuk mengirim alamat web kepada orang lain atau membagikannya, pilih ☰ → **Bagi halaman**.
- Untuk mencari teks pada laman web, pilih ☰ → **Cari di halaman**.
- Untuk beralih ke tampilan desktop, pilih ☰ → **Tampilan desktop**.
- Untuk menyimpan laman web untuk dibaca offline, pilih ☰ → **Simpan untuk dibaca secara offline**. Anda dapat melihat laman tersimpan dengan memilih ★ → **Laman tersimpan**.

- Untuk melihat histori download anda, pilih → **Download**.
- Untuk mencetak laman web lewat Wi-Fi atau USB, pilih → **Cetak**. Perangkat anda hanya kompatibel dengan beberapa printer Samsung.
- Untuk mengubah pengaturan browser, pilih → **Pengaturan**.

› Mencari informasi dengan suara

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Internet**.
2. Pilih kolom URL.
3. Pilih dan ucapkan kata kunci ke mikrofon.
   Perangkat akan mencari laman web yang terkait dengan kata kunci.
4. Pilih hasil pencarian.

› Bookmark laman web favorit anda

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Internet**.
2. Masukkan alamat web atau navigasi ke laman web.
3. Pilih .
4. Masukkan nama bookmark dan pilih **OK**.

Untuk melihat bookmark anda, pilih → **Bookmark**. Dari daftar bookmark, ketuk dan tahan bookmark untuk mengakses pilihan berikut:

- Untuk membuka laman web di jendela yang aktif, pilih **Buka file**.
- Untuk membuka jendela baru, pilih **Buka di tab baru**.

- Untuk mengubah rincian bookmark, pilih **Ubah bookmark**.
- Untuk menambah pintasan bookmark ke layar Home, pilih **Tmbhkn pmintas ke beranda**.
- Untuk mengirim alamat laman web sekarang ke orang lain, pilih **Bagikan link**.
- Untuk menyalin alamat laman web sekarang, pilih **Salin URL link**.
- Untuk menghapus bookmark, pilih **Hapus bookmark**.
- Untuk mengatur laman web sebagai homepage browser anda, pilih **Atur sebagai homepage**.

› Download file dari Internet

Ketika anda mendownload file atau aplikasi dari Internet, perangkat anda menyimpannya ke memori internal.

File yang anda download dari Internet dapat memuat virus yang akan merusak perangkat anda. Untuk mengurangi risiko ini, hanya download file dari sumber yang anda percaya.

Beberapa file media memuat Manajemen Hak Digital untuk melindungi hak cipta. Perlindungan ini mungkin mencegah anda untuk mendownload, menyalin, memodifikasi atau mentransfer beberapa file.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Internet**.
2. Cari file atau aplikasi lalu download ke perangkat.

› Lihat histori terbaru anda

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Internet** → → **Riwayat**.
2. Pilih laman web yang akan diakses.

Latitude

Mempelajari cara berbagi lokasi dengan teman dan melihat lokasi mereka dengan Google Latitude™.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Latitude**.
Perangkat otomatis akan bergabung ke Latitude.

2 Pilih → **Add friends** → sebuah pilihan.

3 Pilih teman atau masukkan alamat email, dan kemudian pilih **Add friends**.

4 Pilih **Yes**.
Ketika teman anda menerima undangan anda, anda dapat membagikan lokasi.

Maps

Mempelajari cara menggunakan layanan pemetaan Google Maps™ untuk menemukan lokasi anda, mencari tempat, dan mendapatkan petunjuk arah.

- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Anda harus mengaktifkan layanan lokasi untuk mencari lokasi anda dan mencari di peta. ► hal. 97

› Mencari lokasi

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Maps**.
Peta akan menampilkan lokasi anda sekarang.

2 Pilih .

3 Masukkan kata kunci untuk lokasi.
Untuk mencari lokasi dengan suara, pilih .

4 Pilih lokasi untuk menampilkan rinciannya.

Saat melihat peta, gunakan pilihan-pilihan berikut:

- Untuk memperbesar atau memperkecil, letakkan dua jari di layar dan rentangkan atau satukan kedua jari secara perlahan.
- Untuk melihat semua hasil pencarian, pilih **Search Results**.
- Untuk melihat lokasi anda saat ini, pilih .
- Untuk mencari lokasi terdekat, pilih .
- Mendapatkan arah ke tujuan tertentu, pilih .
- Untuk menambah lapisan ke peta, pilih .
- Untuk menambah bintang ke pesan, pilih → **Add star**.

› Mendapatkan arah mengemudi ke tujuan tertentu

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Maps**.

2 Pilih .

3 Masukkan alamat lokasi awal dan tujuan.
Untuk memasukkan alamat dari daftar kontak anda, atau tempat yang bertanda bintang pada peta, pilih → pilihan.

4 Pilih cara perjalanan dan pilih **Go**.
Rute ditunjukkan di peta. Bergantung pada metode perjalanan yang dipilih, anda bisa melihat beberapa rute.

5 Setelah selesai, pilih → **Clear Map**.

Navigasi

Pelajari cara untuk mendapatkan petunjuk arah ke tujuan anda yang diucapkan.

- Peta navigasi, lokasi anda saat ini, dan data navigasi lainnya mungkin berbeda dari informasi lokasi yang sebenarnya. Anda harus selalu memperhatikan kondisi jalan, lalu lintas, dan faktor lain yang mungkin mempengaruhi pengemudian anda dan ikuti semua peringatan dan aturan keselamatan saat mengemudi.
- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Navigation**.

2 Masukkan tujuan anda dengan metode berikut:
- Memasukkan tujuan anda dengan suara.
- Masukkan tujuan anda dengan papan tombol virtual.
- Pilih tujuan anda dari alamat kontak anda.
- Pilih tujuan anda dari tempat yang bertanda bintang.

3 Instal perangkat lunak yang diperlukan, dan kemudian gunakan fitur navigasi.

Local

Pelajari cara mencari bisnis dan objek wisata.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Local**.

2 Pilih kategori.

Perangkat akan mencari tempat di dekat lokasi anda yang terkait dengan kategori yang dipilih.

3 Pilih nama tempat untuk menampilkan rinciannya.

Anda dapat menambahkan kategori lainnya dengan memilih → **Add a search**.

Play Store

Kemampuan perangkat anda dapat dikembangkan dengan menginstal aplikasi tambahan. Play Store memberikan cara yang mudah dan cepat untuk berbelanja aplikasi seluler.

- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Perangkat anda akan menyimpan file pengguna dari aplikasi yang didownload ke memori internal.

› Download aplikasi

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Play Store**.

2 Cari aplikasi dan download ke perangkat.
Ketika download selesai, perangkat akan menginstal aplikasi secara otomatis.

› Mencopot instalasi aplikasi

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Play Store**.

2 Pilih → item.

3 Pilih **Copot pemasangan** → **Oke**.

Samsung Apps

Samsung Apps memperbolehkan anda untuk mendownload dengan mudah begitu banyak aplikasi dan pembaruan untuk perangkat anda. Dengan aplikasi yang dioptimalkan sepenuhnya untuk Samsung Appss, perangkat anda menjadi lebih pintar. Jelajahi berbagai aplikasi berguna yang ditawarkan dan tingkatkan pengalaman mobile anda.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Samsung Apps**.

2 Cari dan download aplikasi ke perangkat.

- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Untuk rinciannya, kunjungi *www.samsungapps.com* atau lihat brosur Samsung Apps.

YouTube

Pelajari cara melihat dan mengupload video lewat layanan berbagi video YouTube™.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

› Memutar video

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **YouTube**.

2 Pilih video.

3 Putar perangkat berlawanan arah jarum jam untuk tampilan mendatar.

4 Ketuk layar video dan pilih untuk melihat layar penuh.

5 Kendali pemutaran dengan tombol-tombol berikut:

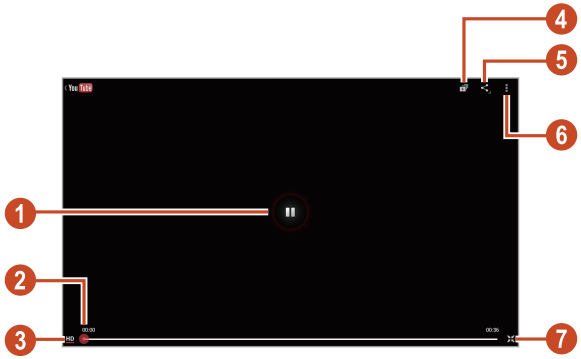

Angka	Fungsi
1	Jeda atau lanjutkan pemutaran.
2	Pindai maju atau mundur di dalam file dengan menyeret bilah.
3	Lihat kualitas video. Fitur ini mungkin tidak tersedia pada beberapa video.
4	Menambahkan video ke daftar putar.
5	Mengirim URL kepada orang lain.
6	Mengakses opsi YouTube.
7	Mengubah rasio layar video.

› Upload video

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **YouTube**.

2 Pilih **AKUN**.

3 Pilih akun Google anda jika ditautkan ke YouTube Sebagai alternatif.

Anda dapat memilih **Tambah akun** dan mengatur akun anda untuk sign in ke YouTube.

4 Pilih → video.

Jika anda mengupload video untuk pertama kali, pilih jenis jaringan untuk mengupload video.

5 Masukkan rincian upload dan pilih **Upload**.

Readers Hub

Pelajari cara mengakses berbagai materi bacaan.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Readers Hub**.

2 Jika anda membuka aplikasi ini untuk pertama kali, pilih kotak centang kemudian **Jangan tampilkan selama 90 hari** dan pilih **Konfirmasi**.

3 Pilih gambar thumbnail beberapa materi bacaan.

4 Cari dan download materi bacaan dari toko online.

Pulse

Pelajari cara membaca artikel pada perangkat anda dan tambahkan umpan ke topik berita favorit anda.

› Membaca umpan

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pulse**.
2. Jika anda sedang membuka aplikasi ini untuk pertama kali, pilih **Okay** dan ketuk layar untuk memperjelas petunjuk.
3. Pilih untuk memperbarui umpan.
   Untuk membaca umpan yang anda tambahkan ke daftar favorit anda, pilih .me.
4. Gulir ke atas atau ke bawah untuk memilih sumber umpan.
5. Gulir ke kiri atau ke kanan, dan kemudian pilih feed.

Saat membaca buku, gunakan pilihan-pilihan berikut:

- Untuk menambahkan umpan ke daftar favorit anda, pilih .
- Untuk mengupload feed ke situs jejaring sosial, pilih f atau .
- Untuk mengirim feed ke orang lain, pilih .
- Untuk kembali ke daftar umpan, pilih .

› Mengelola sumber umpan

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pulse**.
2. Pilih untuk melihat daftar sumber umpan.
3. Pilih atau untuk menambah atau menghapus umpan.

Konektivitas

Sambungan USB

Pelajari cara untuk menyambungkan perangkat anda ke komputer dengan kabel USB.

Jangan lepaskan sambungan kabel USB dari komputer ketika perangkat mentransfer atau mengakses data. Melakukannya dapat menyebabkan hilangnya data atau kerusakan perangkat.

Untuk hasil terbaik, sambungkan kabel USB langsung ke porta USB pada komputer. Transfer data mungkin gagal ketika menggunakan hub USB.

› Menyambung dengan Samsung Kies

Pastikan Samsung Kies telah terpasang pada komputer anda. Anda dapat mendownload program ini dari situs web Samsung.

Samsung Kies dapat berfungsi pada komputer Windows dan Macintosh.

1. Sambungkan perangkat anda ke komputer dengan kabel USB.
   Samsung Kies akan dibuka pada komputer secara otomatis. Jika Samsung Kies tidak terbuka, klik dua kali ikon Samsung Kies pada komputer anda.
2. Transfer file antara perangkat anda dan komputer.
   Baca bantuan Samsung Kies untuk informasi lainnya.

› Sambung dengan Windows Media Player

Pastikan Windows Media Player telah terpasang pada komputer anda.

1. Sambungkan perangkat anda ke komputer dengan kabel USB.
2. Buka Windows Media Player dan sinkronkan file musik.

› Menyambung sebagai perangkat media

Anda dapat menyambungkan perangkat anda ke komputer dan mengakses file media yang tersimpan pada perangkat anda.

1. Sambungkan perangkat anda ke komputer dengan kabel USB.
2. Ketuk bagian bawah kanan layar untuk membuka panel notifikasi.
3. Pilih **Tersambung sebagai perangkat penyimpanan eksternal** → **Perangkat media (MTP)**.
4. Transfer file antara perangkat anda dan komputer.

› Menyambung sebagai perangkat kamera

Anda dapat menyambungkan perangkat anda ke komputer sebagai kamera dan mengakses file dalam perangkat anda.

Gunakan mode koneksi USB ini ketika komputer anda tidak mendukung protokol transfer media (MTP) atau tidak memiliki driver USB yang terinstal pada perangkat anda.

1. Sambungkan perangkat anda ke komputer dengan kabel USB.
2. Ketuk bagian bawah kanan layar untuk membuka panel notifikasi.
3. Pilih **Tersambung sebagai perangkat penyimpanan eksternal** → **Kamera (PTP)**.
4. Transfer file antara perangkat anda dan komputer.

Wi-Fi

Mempelajari cara menggunakan kemampuan jaringan nirkabel perangkat untuk mengaktifkan dan menyambung ke jaringan area lokal nirkabel (WLAN) apa pun dengan standar IEEE 802.11 a/b/g/n.

Anda dapat menyambung ke Internet atau perangkat jaringan lain di mana saja poin akses atau hotspot nirkabel tersedia.

Perangkat anda menggunakan frekuensi non-harmoni dan ditujukan untuk penggunaan di semua negara Eropa. WLAN dapat dioperasikan di UE tanpa hambatan di dalam ruang, tetapi tidak dapat dioperasikan secara legal di luar ruang.

› Mengaktifkan fitur Wi-Fi

Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** lalu seret tombol **Wi-Fi** ke kanan.

Fitur Wi-Fi berjalan di latar belakang akan menyedot daya baterai. Untuk menghemat baterai, aktifkan fitur ketika diperlukan saja.

› Mencari dan menghubungkan ke AP Wi-Fi

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi**. Perangkat anda mencari AP Wi-Fi yang tersedia secara otomatis.
2. Pilih AP.
3. Masukkan sandi AP (bila perlu).
4. Pilih **Hubung**.

› Tambah AP Wi-Fi secara manual

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi** → **Tambah jaringan**.
2. Masukkan SSID untuk AP dan pilih jenis keamanan.
3. Atur pengaturan keamanan sesuai dengan tipe keamanan yang anda pilih, dan kemudian pilih **Simpan**.

› Sambung ke AP Wi-Fi dengan pengaturan yang dilindungi

Anda dapat menyambung ke AP aman dengan tombol WPS atau PIN WPS. Untuk menggunakan metode ini, titik akses nirkabel anda harus memiliki tombol WPS.

Sambung dengan tombol WPS

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi**.
2. Pilih AP yang memiliki WPS, dan kemudian pilih **Tampilkan opsi lanjutan**.
3. Pilih menu tarik-bawah **WPS**.
4. Pilih **Tombol gegas** → **Hubung**.
5. Tekan tombol WPS pada AP dalam 2 menit.

Sambung dengan PIN WPS

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi**.
2. Pilih AP yang memiliki WPS, dan kemudian pilih **Tampilkan opsi lanjutan**.
3. Pilih menu tarik-bawah **WPS**.
4. Pilih **PIN dari perangkat ini** → **Hubung**.
5. Pada AP, masukkan PIN, dan kemudian tekan tombol WPS.

› Memilih pengaturan IP statis

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi**.
2. Pilih AP → **Tampilkan opsi lanjutan**.
3. Pilih menu tarik-bawah **Pengaturan IP**.
4. Pilih **Statis**.
5. Mengubah pengaturan IP.
6. Pilih **Hubung**.

› Menyesuaikan pengaturan Wi-Fi

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Wi-Fi** → ☰ → **Tingkat lanjut**.

2 Ubah pilihan berikut ini:

Pilihan	Fungsi
Notifikasi jaringan	Atur perangkat untuk memberi tahu anda ketika tersedia AP Wi-Fi terbuka.
Tetap aktifkan Wi-Fi saat tidur	Atur apakah anda tetap mengaktifkan fitur Wi-Fi atau tidak dalam mode Tidur.
Alamat MAC	Lihat alamat MAC.
Alamat IP	Lihat alamat IP.

Wi-Fi Direct

Pelajari cara menggunakan fitur Wi-Fi Direct untuk menyambungkan dua perangkat lewat Wi-Fi tanpa memerlukan AP.

› Menyambungkan perangkat anda ke perangkat lain

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Lagi...** → **Wi-Fi Direct**.

2 Seret tombol **Wi-Fi Direct** ke kanan kemudian pilih **OK**.

3 Pilih **Pindai** → perangkat.

Saat pemilik perangkat lain menerima sambungan itu, maka perangkat tersambung.

› Mengirim data lewat Wi-Fi

1 Pilih file atau item dari aplikasi yang sesuai.

2 Pilih sebuah pilihan untuk mengirim data lewat Wi-Fi.

Metode untuk memilih sebuah pilihan dapat berbeda-beda sesuai tipe data.

3 Cari dan pilih perangkat lain.

› Menerima data lewat Wi-Fi

Ketika anda menerima data, maka data disimpan ke perangkat anda secara otomatis. Data yang diterima disimpan ke folder ShareViaWiFi.

AllShare

Mempelajari cara menggunakan layanan Digital Living Network Alliance (DLNA) yang memudahkan anda berbagi file media antara perangkat yang bersertifikasi DLNA aktif di rumah anda lewat Wi-Fi.

- Beberapa file mungkin tidak dapat diputar pada beberapa perangkat bersertifikasi DLNA.
- Berbagi file media mungkin mengalami buffering, tergantung pada koneksi jaringan.

› Putar file anda pada perangkat lain

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **AllShare**.

2 Pilih **Perangkat saya**.

3 Pilih kategori media → file musik.

4 Pilih pemutar.
Pemutaran dimulai pada pemutar yang dipilih.

5 Kendali pemutaran dengan tombol-tombol pada perangkat anda.

Pemutaran mungkin mengalami buffering, tergantung pada koneksi jaringan dan server yang tersambung.

› Putar file dari perangkat lain pada perangkat anda

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **AllShare**.
   Perangkat anda mencari perangkat bersertifikasi DLNA secara otomatis.
2. Pilih perangkat yang memuat file media.
3. Pilih kategori media → file musik.
4. Kendali pemutaran dengan tombol-tombol pada perangkat anda.

› Putar file dari satu perangkat pada perangkat lainnya

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **AllShare**.
   Perangkat anda mencari perangkat bersertifikasi DLNA secara otomatis.
2. Pilih perangkat yang memuat file media.
3. Pilih kategori media → file musik.
4. Pilih .
5. Pilih pemutar.
   Pemutaran dimulai pada pemutar yang dipilih.
6. Kendali pemutaran dengan tombol-tombol pada perangkat anda.

› Menyesuaikan pengaturan berbagi file media

Untuk mengizinkan perangkat bersertifikasi DLNA lainnya mengakses file media pada perangkat, anda harus mengaktifkan media sharing.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **AllShare** → .

2 Ubah pilihan berikut ini:

Pilihan	Fungsi
Nama server media	Masukkan nama server media untuk perangkat anda.
Berbagi media	Atur untuk berbagi video, gambar, atau musik anda dengan perangkat lain.
Jaringan poin akses	Pilih profil koneksi untuk digunakan koneksi DLNA.
Upload dari perangkat lain	Atur untuk menerima upload dari perangkat lain.

Berbagi jaringan mobile

Pelajari cara berbagi koneksi jaringan mobile perangkat anda dengan perangkat lain.

› Membagi jaringan mobile perangkat anda lewat Wi-Fi

Pelajari cara menggunakan perangkat anda sebagai titik akses nirkabel untuk perangkat lain.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Lagi...** → **Tethering dan portable hotspot**.

2 Pilih **Hotspot Wi-Fi portable** untuk mengaktifkan berbagi jaringan mobile lewat Wi-Fi.

3 Pilih **Konfigrasi hotspot Wi-Fi prtable** untuk mengonfigurasi pengaturan jaringan agar bisa menggunakan perangkat anda sebagai AP.

Pilihan	Fungsi
SSID Jaringan	Ubah nama perangkat yang akan ditunjukkan ke perangkat lain.

Pilihan	Fungsi
Pengaman	Pilih tipe keamanan.
Kata sandi	Masukkan kata sandi untuk mencegah akses yang tidak sah ke jaringan mobile anda. Pilihan ini hanya tersedia ketika anda mengatur pilihan keamanan.
Tampilkan kata sandi	Atur untuk menampilkan kata sandi anda saat anda memasukkannya.

4 Pilih **Simpan**.

5 Pada perangkat lain, temukan nama perangkat anda dan sambung ke jaringan mobile anda.

› Membagikan jaringan mobile perangkat anda lewat USB

1 Sambungkan perangkat anda ke komputer dengan kabel USB.

2 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Lagi...** → **Tethering dan portable hotspot**.

3 Pilih **Penambatan USB** untuk mengaktifkan berbagi jaringan mobile lewat USB.

Untuk berhenti berbagi koneksi jaringan, kosongkan kotak centang di sebelah **Penambatan USB**.

Metode berbagi dapat berbeda tergantung pada sistem operasi komputer.

› Membagi jaringan mobile perangkat anda lewat Bluetooth

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Lagi...** → **Tethering dan portable hotspot**.

2 Pilih **Bluetooth tethering** untuk mengaktifkan berbagi jaringan mobile lewat Bluetooth.

3 Pada perangkat lain, temukan dan pasangkan perangkat anda.

Pastikan anda telah mengaktifkan fitur Bluetooth dan pengaturan visibilitas.

Bluetooth

Pelajari cara bertukar data atau file media dengan perangkat lain lewat Bluetooth.

- Samsung tidak bertanggung jawab akan kehilangan, penyadapan, atau penyalahgunaan data yang dikirim atau diterima lewat fitur Bluetooth.
- Selalu pastikan bahwa anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang tepercaya dan diamankan dengan baik. Jarak operasi dapat berkurang bila terdapat halangan di antara perangkat.
- Beberapa perangkat mungkin tidak sesuai dengan perangkat anda, khususnya perangkat yang belum diuji atau diresmikan oleh Bluetooth SIG.
- Jangan gunakan fitur Bluetooth untuk tujuan ilegal (misalnya membajak salinan file atau merekam komunikasi secara ilegal untuk tujuan komersial). Samsung tidak bertanggung jawab atas tindakan penggunaan ilegal pada fitur Bluetooth.

› Mengaktifkan fitur Bluetooth

Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** lalu seret tombol **Bluetooth** ke kanan.

› Menemukan dan memasangkan dengan perangkat lainnya

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Bluetooth** → **Memindai perangkat**.
2. Pilih perangkat.

3 Pilih **OK** untuk mencocokkan PIN Bluetooth antara dua perangkat. Sebagai alternatif, masukkan PIN Bluetooth dan pilih **OK**.

Ketika pemilih perangkat lain menerima koneksi atau memasukkan PIN yang sama, pemasangan telah selesai. Jika pemasangan berhasil, perangkat akan mencari layanan yang tersedia secara otomatis.

Beberapa perangkat, terutama headset atau car kit bebas genggam, dapat memiliki PIN Bluetooth yang tetap, seperti 0000. Jika perangkat lain memiliki PIN, anda harus memasukkannya.

› Mengirim data lewat Bluetooth

1 Pilih file atau item dari aplikasi yang sesuai.

2 Pilih sebuah pilihan untuk mengirim data lewat fitur Bluetooth.

Metode untuk memilih sebuah pilihan dapat berbeda-beda sesuai tipe data.

3 Cari dan pasangkan dengan perangkat Bluetooth.

› Menerima data lewat Bluetooth

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Bluetooth** dan kemudian pilih kotak centang di sebelah perangkat anda.

Untuk memilih jangka waktu visibilitas perangkat anda, pilih → **Terlihat habis waktu**.

2 Ketika diminta, pilih **OK** untuk mencocokkan PIN Bluetooth atau memasukkan PIN Bluetooth dan pilih **OK** (bila perlu).

3 Pilih **Terima** untuk mengonfirmasikan sambungan kedua perangkat.

Data yang diterima disimpan ke folder Bluetooth. Jika anda menerima kontak, maka kontak disimpan ke buku telepon secara otomatis.

GPS

Perangkat anda dilengkapi dengan sebuah penerima global positioning system (GPS). Pelajari untuk mengaktifkan layanan lokasi dan gunakan fungsi GPS tambahan.

Untuk penerimaan sinyal GPS yang lebih baik, jangan gunakan perangkat pada kondisi di bawah ini:

- Di antara bangunan, di dalam terowongan atau ruang bawah tanah, atau di dalam bangunan
- Dalam cuaca buruk
- Di sekitar area bertegangan tinggi atau medan elektromagnetik
- Dalam kendaraan dengan lapisan pelindung matahari

Jangan menyentuh atau menutup area antena di sekitar antena dengan tangan atau benda lain saat menggunakan fungsi-fungsi GPS.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

› Aktifkan layanan lokasi

Anda harus mengaktifkan layanan lokasi untuk menerima informasi lokasi atau mencari di peta.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Layanan lokasi**.

2 Ubah pilihan berikut ini:

Pilihan	Fungsi
Pakai jaringan wireless	Atur untuk menggunakan Wi-Fi dan/atau jaringan mobile untuk menemukan lokasi anda. Anda dapat dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan jaringan mobile.
Gunakan satelit GPS	Atur untuk menggunakan satelit GPS untuk menemukan lokasi anda.

Pilihan	Fungsi
Pencarian Lokasi dan Google	Mengatur perangkat agar menggunakan lokasi anda sekarang untuk Google search dan layanan Google lainnya.

Koneksi VPN

Pelajari cara membuat Virtual Private Network (VPN) dan menyambung secara aman lewat Internet.

- Perangkat anda sudah harus dikonfigurasi dengan akses Internet. Jika anda mengalami masalah dalam mengakses Internet, anda harus mengubah koneksi. Jika anda tidak yakin tentang informasi yang harus dimasukkan, bertanyalah pada administrator VPN anda.
- Untuk menggunakan fitur ini, anda harus mengaktifkan fitur kunci layar.

› Atur profil VPN

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Lagi...** → **VPN** → **Tambah jaringan VPN**.

2 Ubah pilihan berikut ini:

Pilihan	Fungsi
Nama	Masukkan nama untuk server VPN.
Tipe	Pilih jenis VPN.
Alamat server	Masukkan alamat IP server APN.
Rahasia L2TP	Masukkan kata sandi rahasia L2TP.
Pengidentifikasi IPSec	Masukkan nama pengguna.
Tombol pra-bagi IPsec	Masukkan kunci keamanan yang telah dibagi.

Pilihan	Fungsi
Sertifikat pengguna IPSec	Pilih sertifikat pengguna yang digunakan server VPN untuk mengidentifikasi anda. Anda dapat mengimpor sertifikat dari server VPN atau mendownloadnya dari Internet.
Sertifikat IPSec CA	Pilih sertifikat Certificate Authority (CA) yang digunakan server VPN untuk mengidentifikasi anda. Anda dapat mengimpor sertifikat dari server VPN atau mendownloadnya dari Internet.
Sertifikat server IPSec	Pilih sertifikat server yang digunakan server VPN untuk mengidentifikasi anda. Anda dapat mengimpor sertifikat dari server VPN atau mendownloadnya dari Internet.
Enkripsi PPP (MPPE)	Atur untuk mengenkripsi data sebelum mengirimnya ke server VPN.
Tampilkan opsi lanjutan	Atur untuk mengubah pengaturan jaringan tingkat lanjut.

Pilihan yang tersedia dapat berbeda tergantung jenis VPN.

3 Setelah selesai, pilih **Simpan**.

› Tersambung ke jaringan pribadi

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Lagi...** → **VPN**.

2 Pilih jaringan pribadi.

3 Masukkan nama pengguna dan kata sandi, dan kemudian pilih **Hubung**.

Peralatan

Kalkulator

Pelajari cara melakukan kalkulasi pada perangkat anda.

› Lakukan kalkulasi

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kalkulator**.
2. Gunakan tombol pada layar untuk melakukan kalkulasi dasar atau ilmiah.

Putar perangkat ke tampilan mendatar untuk menggunakan kalkulator ilmiah.

› Lihat histori kalkulasi

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kalkulator**.
2. Lakukan kalkulasi.
3. Pilih untuk menyembunyikan keypad kalkulator. Histori kalkulasi muncul.

Alarm

Mempelajari cara mengatur dan mengontrol alarm untuk peristiwa penting.

› Atur alarm

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Alarm**.
2. Pilih +.

3 Atur rincian alarm.

4 Setelah selesai, pilih **Selesai**.

Untuk menonaktifkan alarm, pilih ikon jam di sebelah alarm. Untuk menghapus alarm, ketuk dan tahan alarm, kemudian pilih **Hapus alarm**.

› Menghentikan alarm

Apabila alarm berbunyi,

- Untuk menghentikan alarm, pilih dan kemudian seret jari anda keluar dari lingkaran besar.
- Untuk mengheningkan alarm selama periode jeda, pilih dan kemudian seret jari anda keluar dari lingkaran besar.

Jam dunia

Pelajari cara melihat waktu di kawasan lain dan mengatur jam dunia agar muncul pada tampilan anda.

› Melihat jam dunia

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Jam dunia**.

2 Gulir peta dunia dan pilih sebuah zona waktu.

› Membuat jam dunia

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Jam dunia**.

2 Pilih .

3 Masukkan nama kota atau pilih satu dari daftar kota.

4 Pilih .

Untuk menerapkan waktu musim panas ke jam, ketuk dan tahan jam, dan kemudian pilih **Pengaturan DST**.

Download

Mempelajari cara mengelola log file yang telah didownload dari web atau email.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Download**.
2. Pilih kategori download.
3. Untuk membuka file yang telah didownload, pilih log.
   Untuk menghapus log, pilih kotak centang dan kemudian pilih .

File saya

Pelajari cara mengakses berbagai jenis file yang disimpan dalam perangkat anda.

› Format file yang didukung

Perangkat anda mendukung format file berikut ini:

Jenis	Format
Gambar	bmp, gif, jpg, png
Video	mp4, 3gp, avi, wmv, asf, mkv, flv, webm
Musik	mp3, aac, ogg, oga, wma/asf, m4a, mp4, 3gp, 3ga, flac
Suara	wav, amr, awb, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy
Lainnya	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt

- Beberapa format file mungkin tidak didukung tergantung perangkat lunak perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan mungkin terjadi ketika anda mencoba membuka file.

› Buka file

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **File saya**.

2 Pilih sebuah folder.
- Untuk naik satu tingkat pada direktori file, pilih .
- Untuk kembali ke direktori Home, pilih .

3 Pilih file.

Dari daftar folder, akses pilihan berikut ini:
- Untuk mencari file yang disimpan dalam perangkat anda, pilih .
- Untuk melihat file dalam tampilan thumbnail, pilih .
- Untuk membuat folder untuk mengelola file, pilih .
- Untuk menyortir folder, pilih menu tarik-bawah **Nama** dan pilih sebuah pilihan.
- Untuk mengirim file ke orang lain, pilih kotak centang dan kemudian pilih .
- Untuk menyalin atau memindahkan file ke folder file lainnya, pilih kotak centang dan pilih atau .
- Untuk menghapus file atau folder, pilih kotak centang dan kemudian pilih .
- Untuk mengubah nama file, pilih kotak centang dan pilih → **Ganti nama**.
- Untuk melihat rincian file atau folder, pilih kotak centang dan pilih → **Rincian**.

Penelusuran

Pelajari cara mencari data dalam perangkat anda atau informasi pada Internet.

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Penelusuran**.

2 Masukkan kata kunci dan pilih .
Untuk mencari data berdasarkan suara, pilih dan ucapkan kata kunci ke mikrofon.

3 Pilih hasil pencarian.

Kit Alat SIM

Gunakan berbagai layanan tambahan yang ditawarkan penyedia layanan anda. Tergantung kartu SIM atau USIM anda, aplikasi ini mungkin diberi label berbeda. Dalam daftar aplikasi, pilih **Kit Alat SIM**.

Pengelola tugas

Dengan pengelola tugas, anda dapat melihat aplikasi yang sedang terbuka dan informasi memori.

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengelola tugas**.
2. Gunakan pilihan-pilihan berikut:
   - **Aplikasi aktif**: Melihat aplikasi terbuka.
   - **Terdownload**: Melihat total memori yang digunakan oleh semua aplikasi yang terinstal di perangkat.
   - **Pengelola RAM**: Melihat dan mengosongkan RAM untuk perangkat anda.
   - **Penyimpanan**: Melihat memori yang digunakan dan yang tersedia dalam perangkat dan kartu memori.
   - **Bantuan**: Melihat informasi tentang cara menggunakan pengelola tugas.

Polaris Office

Pelajari cara membuat atau melihat dokumen dengan perangkat anda.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

› Buat dokumen

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Polaris Office**.

Jika anda membuka aplikasi ini untuk pertama kali, mendaftar sebagai pengguna online atau lompati pendaftaran ini.

2 Pilih **File baru** → jenis dokumen.

3 Buat dokumen.

4 Setelah selesai, pilih .

5 Masukkan nama untuk dokumen dan pilih lokasi memori untuk menyimpan dokumen, dan kemudian pilih **Simpan**.

› Membuka dokumen

1 Dalam daftar aplikasi, pilih **Polaris Office**.

2 Pilih **Local Storage** atau **Web Storage** → file dokumen.
Untuk membuka file yang baru digunakan, pilih file dalam **File Terbaru**.

3 Lihat dokumen.

Dari tampilan dokumen, akses pilihan berikut ini:

- Untuk membuka bilah alat pengubahan, pilih .
- Untuk memperbesar atau memperkecil, letakkan dua jari di layar dan rentangkan atau satukan kedua jari secara perlahan. Untuk kembali ke ukuran asli, ketuk layar dua kali. Anda juga bisa memilih → sebuah pilihan.
- Untuk mencari teks, pilih .
- Untuk memberi bookmark halaman web, pilih → **Klip buku**.
- Untuk menyesuaikan dokumen agar cocok dengan layar, pilih → **Alirkan ulang teks**.
- Untuk mengirim dokumen ke orang lain, pilih → **Kirim**.
- Untuk membaca dokumen lewat fitur teks ke ucapan (TTS), pilih → **Membaca teks**.
- Untuk mencetak dokumen lewat Wi-Fi atau USB, pilih → **Cetak**. Perangkat anda hanya kompatibel dengan beberapa printer Samsung.

Pilihan yang tersedia dapat berbeda tergantung jenis dokumen.

Pengaturan

Mengakses pilihan pengaturan

1. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan**.
2. Pilih sebuah kategori pengaturan, dan kemudian pilih sebuah pilihan.

Wi-Fi

Aktifkan fitur Wi-Fi untuk menyambung ke AP Wi-Fi dan akses Internet atau perangkat jaringan lainnya.

Bluetooth

Aktifkan fitur Bluetooth untuk bertukar informasi dari jarak dekat.

Penggunaan data

Pantau jumlah penggunaan data anda, dan sesuaikan pengaturan untuk membatasi.

- **Data seluler**: Menyetel untuk menggunakan koneksi data pada jaringan mobile apa pun.
- **Atur batas data seluler**: Menyetel batasan untuk penggunaan data seluler.
- **Siklus penggunaan data**: Mengubah pengaturan untuk siklus batasan.

Untuk menggunakan pilihan lainnya, pilih .

- **Data roaming**: Menyetel untuk menggunakan koneksi data ketika anda menjelajah.
- **Batasi data latar belakang**: Menyetel untuk mendisfungsikan sinkronisasi dalam latar belakang ketika menggunakan jaringan mobile.
- **Tampilkan penggunaan Wi-Fi**: Menyetel untuk menampilkan penggunaan data anda lewat Wi-Fi.

Lagi...

Mengubah pengaturan untuk mengontrol koneksi dengan perangkat atau jaringan lainnya.

› Mode terbang

Aktifkan mode Penerbangan untuk mendisfungsikan semua fungsi nirkabel pada perangkat anda. Anda hanya dapat menggunakan fitur non jaringan.

› Kies melalui Wi-Fi

Sambungkan perangkat ke Samsung Kies lewat Wi-Fi.

› VPN

Menyetel dan mengelola Virtual Private Networks (VPN).

› Tethering dan portable hotspot

- **Penambatan USB**: Menyetel untuk menggunakan perangkat sebagai modem nirkabel dengan membuat koneksi USB dengan komputer.
- **Hotspot Wi-Fi portable**: Menyetel untuk menggunakan perangkat sebagai poin akses nirkabel untuk perangkat lain.
- **Konfigrasi hotspot Wi-Fi prtable**: Mengonfigurasi pengaturan jaringan agar bisa menggunakan perangkat anda sebagai poin akses.
- **Bluetooth tethering**: Mengaktifkan fitur tethering Bluetooth untuk berbagi jaringan mobile anda dengan komputer lewat Bluetooth.
- **Bantuan**: Melihat informasi tentang penggunaan fitur tethering.

› Wi-Fi Direct

Aktifkan fitur Wi-Fi Direct untuk menyambung ke perangkat lewat Wi-Fi tanpa memerlukan AP.

› Jaringan seluler

- **Gunakan data paket**: Menyetel untuk menggunakan koneksi data pada jaringan mobile apa pun.
- **Data roaming**: Menyetel untuk menggunakan koneksi data ketika anda menjelajah.
- **Nama Poin Akses**: Memilih nama poin akses (APN) untuk jaringan mobile. Anda dapat menambahkan atau mengedit APN. Untuk mereset pengaturan APN ke default pabrik, pilih → **Reset ke default**.
- **Mode jaringan**: Memilih jenis jaringan.
- **Operator jaringan**:
  - **Cari jaringan**: Mencari dan pilih jaringan.
  - **Pilih secara otomatis**: Menyetel perangkat untuk memilih jaringan pertama yang tersedia.

Suara

Mengubah pengaturan berbagai suara pada perangkat anda.

- **Volume**: Menyetel volume untuk berbagai suara pada perangkat anda.
- **Intensitas getar**: Menyetel intensitas getaran.
- **Notifikasi default**: Pilih nada dering untuk memperingati anda atas suatu peristiwa.
- **Suara dan getar**: Setel perangkat agar bergetar dan memainkan nada dering untuk berbagai peristiwa.
- **Suara sentuhan**: Menyetel perangkat agar bersuara ketika anda memilih sebuah aplikasi atau pilihan.
- **Suara kunci layar**: Menyetel perangkat agar bersuara ketika anda mengunci atau membuka kunci layar sentuh.
- **Getar saat layar diketuk**: Setel perangkat agar bergetar ketika anda menekan dan menyentuh tombol atau ketika perangkat bereaksi terhadap situasi tertentu.

Tampilan

Mengubah pengaturan untuk mengontrol tampilan dan lampu latar belakang pada perangkat anda.

- **Wallpaper home screen**: Memilih gambar latar belakang untuk layar Home.
- **Kunci layar wallpaper**: Memilih gambar latar belakang untuk layar terkunci.
- **Teks bantuan**: Menyetel untuk menampilkan teks bantuan pada layar terkunci.
- **Pencerahan**: Menyesuaikan kecerahan tampilan.
- **Mode layar**: Memilih mode tampilan.
- **Layar putar otomatis**: Menyetel antarmuka agar berputar secara otomatis ketika anda memutar perangkat.
- **Luncur Cepat**: Mengubah aplikasi peluncuran cepat pada bilah sistem. Ikon pemintas berubah untuk menunjukkan aplikasi yang dipilih.
- **Waktu tunggu tampilan layar**: Memilih lama waktu ketika perangkat menunggu sebelum mematikan lampu latar tampilan.
- **Gaya huruf**: Mengubah jenis huruf untuk teks tampilan.
- **Ukuran huruf**: Mengubah ukuran font untuk membuat atau menampilkan item dalam aplikasi.
- **Atur otomatis daya layar**: Menyetel untuk menghemat daya dengan menyesuaikan kecerahan tampilan.
- **Kalibrasi horisontal**: Kalibrasikan akselerometer untuk menyesuaikan sumbu horizontal perangkat untuk pengenalan gerakan yang lebih baik.

Tempatkan perangkat pada permukaan yang stabil selama kalibrasi. Proses kalibrasi bisa mengalami kegagalan jika perangkat bergetar atau berpindah selama aplikasi.

Hemat daya

Mengaktifkan mode hemat Daya dan mengubah pengaturan ke mode hemat Daya.

- **Hemat daya kustom**: Menyetel untuk mengaktifkan mode hemat Daya sesuai dengan pengaturan kustom anda.
- **Pengaturan hemat daya kustom**:
  - **Hemat daya mulai pada**: Memilih level daya ketika perangkat beralih ke mode hemat Daya secara otomatis.
  - **Matikan Wi-Fi**: Menonaktifkan fitur WLAN pada saat perangkat tidak terhubung dengan WLAN AP.
  - **Matikan Bluetooth**: Menonaktifkan fitur Bluetooth ketika tidak digunakan.
  - **Matikan GPS**: Menonaktifkan fitur GPS ketika tidak digunakan.
  - **Matikan Sinkr.**: Mematikan fitur sinkronisasi otomatis ketika perangkat tidak bersinkronisasi dengan server web.
  - **Pencerahan**: Mengaktifkan pengaturan kecerahan untuk mode hemat Daya.
  - **Pencerahan**: Mengatur tingkat kecerahan untuk Mode hemat daya.
  - **Waktu tunggu tampilan layar**: Mengatur lama waktu ketika perangkat menunggu sebelum mematikan lampu latar tampilan.
- **Pelajari tentang hemat daya**: Melihat informasi untuk menghemat daya baterai.

Penyimpanan

Lihat informasi memori untuk perangkat anda.

Kapasitas memori internal yang sebenarnya tersedia kurang dari kapasitas yang ditentukan karena sistem operasi dan aplikasi bawaan telah menggunakan sebagian memori.

Baterai

Lihat jumlah daya baterai yang dikonsumsi oleh perangkat anda.

Aplikasi

Lihat dan kelola aplikasi pada perangkat anda.

Akun dan sinkr.

Mengubah pengaturan fitur sinkronisasi otomatis atau mengelola akun sinkronisasi.

Layanan lokasi

Ubah pengaturan untuk layanan lokasi.

- **Pakai jaringan wireless**: Menyetel untuk menggunakan Wi-Fi dan/atau jaringan mobile untuk menemukan lokasi anda.
- **Gunakan satelit GPS**: Menyetel untuk menggunakan satelit GPS untuk menemukan lokasi anda.
- **Pencarian Lokasi dan Google**: Menyetel perangkat untuk menggunakan lokasi anda saat ini untuk pencarian Google dan layanan Google lainnya.

Pengaman

Mengubah pengaturan untuk mengamankan perangkat dan kartu SIM atau USIM.

- **Kunci layar**: Mengaktifkan fitur kunci layar.
- **Informasi pemilik**: Masukkan informasi anda yang ditampilkan pada layar terkunci.

- **Enkripsi perangkat**: Menyetel kata sandi untuk mengenkripsi data yang disimpan pada perangkat. Anda harus memasukkan kata sandi setiap kali anda menyalakan perangkat.

  Isi daya baterai sebelum memfungsikan pengaturan ini karena diperlukan waktu lebih dari satu jam untuk mengenkripsi data anda.

- **Isyarat ganti SIM**: Mengaktifkan fitur Temukan ponsel saya.
- **Penerima pesan syarat**: Tambah penerima yang akan menerima pesan pelacakan dari perangkat anda yang hilang atau dicuri.
- **Kendali jarak jauh**: Mengatur untuk mengizinkan anda mengendalikan perangkat anda yang hilang atau dicuri lewat Internet. Untuk menggunakan fitur ini, anda harus masuk ke akun Samsung dan Google anda.
- **Laman web SamsungDive**: Mengakses situs SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Anda dapat melacak dan mengendalikan perangkat anda yang hilang atau dicuri pada situs web SamsungDive.
- **Atur kunci kartu SIM**:
  - **Kunci Kartu SIM**: Menyetel untuk mengunci kartu SIM atau USIM. Untuk menggunakan perangkat anda dengan kartu SIM atau USIM, anda harus memasukkan PIN.
  - **Ubah PIN SIM**: Mengubah PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM.
- **Perlihatkan kata sandi**: Menyetel untuk menampilkan kata sandi anda saat anda memasukkannya.
- **Administrator perangkat**: Melihat administrator yang anda setujui untuk perangkat anda. Anda dapat mengizinkan administrator perangkat untuk menerapkan kebijakan baru pada perangkat.
- **Sumber tdk diketahui**: Mengatur perangkat untuk menginstal aplikasi yang didownload dari sumber mana saja. Jika anda tidak memilih opsi ini, anda hanya dapat menginstal aplikasi yang didownload dari Play Store.

- **Kredensial terpercaya**: Menyetel untuk menggunakan sertifikat dan kredensial untuk memastikan penggunaan aplikasi yang aman.
- **Instal dr pnyimpanan perangkat**: Menginstal sertifikat yang dienkripsi yang disimpan dalam penyimpanan USB perangkat.
- **Hapus kredensial**: Menghapus kredensial dari perangkat dan reset kata sandi.

Bahasa dan masukan

Ubah pengaturan untuk bahasa dan masukan teks.

› Bahasa

Pilih bahasa tampilan.

› Default

Pilih metode masukan teks.

› DioPen Chinese IME

Untuk mengubah pengaturan papan tombol DioPen Chinese IME, pilih ⚙.

- **Gtr saat tmbl ditekan**: Mengatur perangkat agar bergetar saat anda mengetuk tombol.
- **Suara saat tmbl ditekan**: Mengatur perangkat agar bersuara saat anda mengetuk tombol.
- **Tampilkan saran**: Mengatur perangkat untuk memperkirakan kata sesuai masukkan anda dan menampilkan saran kata.
- **Rincian pengaturan**: Sesuaikan pengaturan untuk saran kata.
- **Pengenalan waktu tunda**: Pilih berapa lama perangkat menunggu untuk mengenali kata dalam mode Tulisan Tangan.
- **Ketebalan pena**: Pilih ketebalan garis untuk mode Tulisan tangan.
- **Warna pena**: Pilih warna garis untuk mode Tulisan tangan.
- **Gunakan fuzzy**: Aktifkan fitur masukan Fuzzy agar anda mudah memasukkan karakter China yang mirip dalam ejaan fonetik.
- **Pengaturan fuzzy**: Pilih pasangan pinyin Fuzzy.
- **Tentang**: Melihat informasi versi.

› Papan tombol Samsung

Untuk mengubah pengaturan keypad Samsung, pilih .

- **Masukan bahasa**: Memilih bahasa masukan yang digunakan bersama papan tombol.
- **XT9**: Mengaktifkan mode XT9 untuk memprediksi kata berdasarkan masukan anda dan tampilkan saran kata.
- **Pengaturan XT9 lanjutan**: Mengubah pengaturan lanjutan untuk mode XT9 dan buat kamus anda sendiri.
- **Berhenti total otomatis**: Menyetel perangkat agar memasukkan tanda titik saat mengetuk dua kali bilah spasi.
- **Bersuara saat tombol ditekan**: Menyetel perangkat agar mengeluarkan suara ketika anda mengetuk tombol.
- **Kapitalisasi otomatis**: Menyetel untuk mengubah huruf pertama sebuah kalimat menjadi huruf besar secara otomatis.
- **Masukan suara**: Mengaktifkan fitur masukan suara untuk memasukkan teks dengan suara.
- **Pengaturan tulisan tangan**: Mengubah pengaturan untuk mode Tulisan tangan, misalnya waktu pengenalan, ketebalan pena, atau warna pena.
- **Tutorial**: Melihat tutorial untuk menggunakan papan tombol Samsung.

› Pengetikan Google voice

Aktifkan fitur masukan suara Google untuk memasukkan teks dengan suara. Untuk mengubah pengaturan masukan suara, pilih .

- **Pilih bahasa masukan**: Memilih bahasa masukan untuk pengenalan suara Google.
- **Cekal kata tak pantas**: Menyetel untuk mencegah perangkat agar mengenali kata-kata menyinggung dalam masukan suara.

› Swype

Untuk mengubah pengaturan papan tombol Swype, pilih .

- **Pilih Metode Input**: Memilih jenis papan tombol.
- **Cara Menge-Swype**: Melihat informasi tentang penggunaan papan tombol Swype.
- **Pribadi kamus**: Membuat kamus anda sendiri. Kata-kata dalam kamus akan muncul sebagai saran untuk masukan teks anda.
- **Acuan**:
  - **Peringatan bunyi**: Menyetel isyarat yang bisa didengar agar berbunyi jika anda mengetuk dua kali sebuah kata yang tidak memiliki saran alternatif.
  - **Gtr jk tbl ditekan**: Menyetel perangkat agar bergetar ketika anda mengetuk tombol.
  - **Tampilkan Tips**: Menyetel perangkat agar menampilkan tips untuk tindakan anda secara otomatis jika ada.
  - **Spasi Otomatis**: Menyetel untuk memasukkan spasi antara kata secara otomatis.
  - **Kapitalisasi oto.**: Menyetel untuk mengubah huruf pertama sebuah kalimat menjadi huruf besar secara otomatis.
  - **Tampilkan jejak lengkap**: Menyesuaikan berapa lama jejak jari anda muncul pada papan ketik.
  - **Saran kata**: Menyetel perangkat untuk memprediksi kata berdasarkan masukan anda dan tampilkan saran kata.
  - **Kecepatan vs. Akurasi**: Menyetel rasio antara kecepatan dan keakuratan saran Swype.
  - **Setel Ulang kamus Swype**: Menghapus kata-kata yang anda tambahkan ke kamus.
  - **Versi**: Melihat informasi versi.
- **Pilihan Bahasa**: Memilih bahasa masukan yang digunakan pada papan tombol.

› Pencarian suara

Pilihan berikut tersedia untuk pengenalan suara Google:

- **Bahasa**: Memilih bahasa untuk pengenalan suara Google.
- **TelusurAman**: Memilih level untuk menyaring teks dan gambar eksplisit dari hasil pencarian suara.
- **Cekal kata tak pantas**: Menyetel untuk menyembunyikan kata-kata menyinggung dari hasil pencarian suara.

› Output teks ke suara

- **Mesin TTS yang diutamakan**: Memilih mesin sintesis ucapan. Untuk mengubah pengaturan untuk engine sintesis bicara, pilih ⚙.
- **Laju bicara**: Memilih kecepatan untuk fitur TTS.
- **Dengarkan contoh**: Dengarkan teks yang dituturkan sebagai contoh.
- **Mode mengendarai**: Aktifkan mode Mengemudi untuk memberikan notifikasi yang terdengar untuk rincian peristiwa.
- **Pengaturan mode berkendara**: Tentukan aplikasi yang digunakan dalam mode Mengemudi.

› Kecepatan penunjuk

Sesuaikan kecepatan pointer untuk mouse atau trackpad yang tersambung ke perangkat anda.

Cadangkan dan atur ulang

Mengubah pengaturan untuk mengelola pengaturan dan data.

- **Backup data saya**: Menyetel untuk mencadangkan data pengaturan dan aplikasi anda ke server Google.
- **Backup akun**: Menyetel atau edit akun backup Google anda.
- **Restore otomatis**: Menyetel untuk memulihkan pengaturan dan data aplikasi anda ketika anda harus menginstal ulang aplikasi.
- **Reset data pabrik**: Mereset pengaturan anda ke default pabrik dan hapus semua data anda.

Dok

Suara dok: Mengatur perangkat untuk memutar suara ketika perangkat anda disambungkan ke atau dicabut dari dok destop.

Tanggal dan waktu

Mengubah pengaturan untuk mengontrol bagaimana waktu dan tanggal muncul pada perangkat anda.

Jika baterai sepenuhnya kosong atau dilepas dari perangkat, waktu dan tanggal akan direset.

- **Tanggal dan waktu otomatis**: Menyetel untuk menerima informasi waktu dari jaringan dan memperbarui waktu dan tanggal secara otomatis.
- **Zona waktu otomatis**: Menyetel untuk menerima informasi zona waktu dari jaringan ketika anda berpindah zona waktu.
- **Atur tanggal**: Menyetel tanggal saat ini secara manual.
- **Setelan waktu**: Menyetel waktu saat ini secara manual.
- **Pilih zona waktu**: Memilih sebuah zona waktu.
- **Pakai format 24 jam**: Menyetel untuk menampilkan waktu dalam format 24-jam atau format 12-jam.
- **Pilih format tanggal**: Pilih format tanggal.

Aksesibilitas

Layanan aksesibilitas adalah fitur khusus untuk mereka yang memiliki tantangan fisik. Ubah pengaturan untuk meningkatkan aksesibilitas ke antarmuka dan fitur perangkat.

- **TalkBack**: Aktifkan TalkBack, yang menyediakan umpan balik suara.
- **Ukuran huruf**: Mengubah ukuran font untuk membuat atau menampilkan item dalam aplikasi.
- **Layar putar otomatis**: Menyetel antarmuka agar berputar secara otomatis ketika anda memutar perangkat.

- **Ucapkan kata sandi**: Atur perangkat untuk membacakan kata sandi setelah anda masukkan dengan TalkBack.
- **Ketuk dan tahan tunda**: Setel waktu pengenalan untuk mengetuk dan menahan layar.
- **Instal skrip Web**: Menyetel aplikasi untuk menginstal skrip web untuk menjadikan konten web mereka lebih mudah diakses.

Gerakan

Mengubah pengaturan yang mengendalikan fitur pengenalan gerakan pada perangkat anda.

- **Pengaktifkan gerak**: Menyetel untuk menggunakan fitur pengenalan gerakan.
- **Miringkan untuk perbesar**: Setel untuk menggunakan gerakan miring untuk memperbesar atau memperkecil ketika melihat gambar atau menjelajahi halaman web.
- **Usap untak mengedit**: Atur untuk menggerakkan item ke halaman lain ketika anda mengetuk dan menahan item, dan kemudian geser perangkat ke kiri atau ke kanan.

Pilihan pengembang

Mengubah pengaturan pengembangan aplikasi.

- **Mendebug USB**: Mengaktifkan mode USB debugging untuk menyambungkan perangkat anda ke komputer dengan kabel USB.
- **ID perangkat pengembangan**: Melihat ID pengembangan perangkat anda.
- **Membolehkan lokasi tiruan**: Membolehkan peniruan lokasi dan informasi layanan agar dikirim ke layanan Location Manager untuk pengujian.
- **Kt sandi cadangan desktop**: Menyetel kata sandi untuk mengamankan data backup anda.
- **Mode tegas**: Menyetel perangkat untuk mengedipkan layar ketika aplikasi menjalankan operasi yang lama.

- **Tampilkan lokasi penunjuk**: Menyetel untuk menampilkan koordinat dan jejak pointer ketika anda menyentuh layar.
- **Tampilkan sentuhan**: Setel untuk menampilkan pointer ketika anda menyentuh layar.
- **Tampilkan pembaruan layar**: Menyetel untuk mengedipkan area layar ketika sedang diperbarui.
- **Tampilkan penggunaan CPU**: Menyetel untuk mencantumkan semua proses aktif.
- **Paksakan perenderan GPU**: Menyetel untuk menggunakan akselerasi perangkat keras 2D untuk meningkatkan performa grafis.
- **Skala animasi jendela**: Memilih kecepatan untuk membuka dan menutup jendela sembulan.
- **Skala animasi transisi**: Memilih kecepatan untuk beralih antara layar.
- **Jangan simpan aktivitas**: Menyetel untuk mengakhiri aplikasi yang sedang berjalan ketika anda membuka aplikasi baru.
- **Batasi proses latar belakang**: Menyetel untuk membatasi jumlah proses yang dapat dijalankan di latar belakang.
- **Tampilkan semua ANR**: Menyetel perangkat untuk mengisyaratkan anda adanya aplikasi tidak responsif yang berjalan di latar belakang.

Tentang perangkat

Lihat informasi tentang perangkat anda, seperti nomor model dan versi.

Anda dapat mendownload dan menginstal pembaruan piranti tegar dengan layanan piranti tegar over-the-air (FOTA). Untuk memeriksa pembaruan piranti tegar, pilih **Update software** → **Prbrui**.

Pemecahan masalah

Saat anda menyalakan atau menggunakan perangkat, perangkat akan memberitahu anda untuk memasukkan salah satu kode berikut:

Kode	Cobalah untuk mengatasi masalah:
Kata sandi	Jika fitur penguncian perangkat diaktifkan, masukkan kata sandi yang anda tetapkan untuk perangkat tersebut.
PIN	Saat menggunakan perangkat untuk pertama kali atau persyaratan PIN diaktifkan, anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini dengan menggunakan **Kunci Kartu SIM**.
PUK	Kartu SIM atau USIM anda terblokir, biasanya disebabkan oleh kesalahan memasukkan PIN anda beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan anda.
PIN2	Jika anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM atau USIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan anda.

Perangkat menampilkan pesan kesalahan jaringan atau layanan

- Jika anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa pilihan tanpa berlangganan. Hubungi penyedia layanan anda untuk keterangan lengkapnya.

Layar sentuh lambat dan salah merespon

Jika perangkat anda memiliki layar sentuh dan layar tersebut tidak merespon dengan baik, cobalah hal berikut:

- Lepaskan lapisan pelindung dari layar sentuh. Lapisan pelindung dapat mencegah perangkat mengenali masukan anda dan tidak direkomendasikan untuk perangkat layar sentuh.
- Pastikan tangan anda bersih dan kering saat menyentuh layar sentuh.
- Hidupkan ulang perangkat anda untuk menghilangkan semua gangguan perangkat lunak sementara.
- Pastikan perangkat lunak perangkat anda telah diperbarui dengan versi terbaru.
- Jika layar sentuh tergores atau rusak, bawa perangkat anda ke Pusat Servis Samsung.

Perangkat anda berhenti beroperasi atau mengalami kesalahan yang fatal

Jika perangkat berhenti bekerja atau hang, anda mungkin perlu menutup program atau mereset perangkat untuk mendapatkan kembali fungsi perangkat. Jika perangkat anda masih merespons dan sebuah aplikasi macet, tutup aplikasi dengan pengelola tugas. Jika perangkat anda macet dan tidak merespons, tekan dan tahan tombol Daya selama 10-15 detik.

Jika masalah ini tetap berlanjut, lakukan reset data pabrik. Dalam daftar aplikasi, pilih **Pengaturan** → **Cadangkan dan atur ulang** → **Reset data pabrik** → **Reset perangkat** → **Hapus semua**.

Perangkat berbunyi bip dan ikon baterai menjadi kosong

Baterai anda lemah. Isi ulang baterai untuk terus menggunakan perangkat.

Baterai tidak terisi dengan baik atau perangkat mati

Jika baterai tidak mau lagi diisi penuh, anda perlu mengganti baterai baru. Bawa perangkat anda ke Pusat Layanan Samsung terdekat.

Perangkat anda panas jika disentuh

Ketika anda menggunakan aplikasi yang memerlukan lebih banyak daya atau menggunakan aplikasi pada perangkat anda untuk jangka waktu yang lama, perangkat anda mungkin terasa panas. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat anda.

Muncul pesan error saat menjalankan kamera

Perangkat anda pasti memiliki memori dan daya baterai yang tidak cukup untuk mengoperasikan aplikasi kamera. Jika anda menerima pesan error saat menjalankan kamera, cobalah langkah-langkah berikut:

- Isi daya baterai.
- Kosongkan sebagian memori dengan memindahkan file ke komputer atau menghapus file dari perangkat anda.
- Matikan lalu hidupkan kembali perangkat. Jika aplikasi kamera anda masih bermasalah setelah mencoba beberapa tip di atas, hubungi Pusat Layanan Samsung.

Muncul pesan error saat membuka file musik

Beberapa file musik mungkin tidak bisa diputar pada perangkat anda karena sejumlah alasan. Jika anda menerima pesan error saat membuka file musik pada perangkat, cobalah langkah-langkah berikut:

- Kosongkan sebagian memori dengan memindahkan file ke komputer atau menghapus file dari perangkat anda.
- Pastikan bahwa file musik bukan yang dilindungi Digital Rights Management (DRM). Jika file dilindungi DRM, pastikan anda memiliki lisensi atau kunci yang tepat untuk memutar file.
- Pastikan bahwa perangkat anda mendukung tipe file.

Perangkat Bluetooth yang lain tidak ditemukan

- Pastikan bahwa fitur nirkabel Bluetooth pada perangkat anda telah diaktifkan.
- Pastikan bahwa fitur nirkabel Bluetooth pada perangkat yang ingin anda sambungkan telah diaktifkan, bila perlu.
- Pastikan bahwa perangkat anda dan perangkat Bluetooth lain berada pada jangkauan maksimum Bluetooth (10 meter).

Jika tip di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Layanan Samsung.

Koneksi tidak dibuka ketika anda menyambungkan perangkat ke komputer

- Pastikan bahwa kabel USB yang sedang anda pakai kompatibel dengan perangkat anda.
- Pastikan bahwa anda memiliki driver sesuai yang terinstal dan sudah diperbarui di komputer anda.
- Jika anda adalah pengguna Windows XP, pastikan anda memiliki Windows XP Service Pack 3 atau lebih tinggi yang terinstal pada komputer anda.
- Pastikan anda memiliki Samsung Kies 2.0 atau Windows Media Player 10 atau yang lebih tinggi terinstal pada komputer anda.

Beberapa isi buku panduan ini mungkin berbeda dari perangkat anda tergantung perangkat lunak atau penyedia layanan.

Untuk menginstal Samsung Kies (PC Sync) Kies

1. Download versi Samsung Kies terbaru dari situs web Samsung (**www.samsung.com/kies**) lalu instal ke komputer anda.
2. Sambung perangkat anda ke komputer dengan kabel USB.
   Baca bantuan Samsung Kies untuk informasi lainnya.